


1,5A électronique

Variateur de vitesse monophasé

Instructions d'installation et de câblage

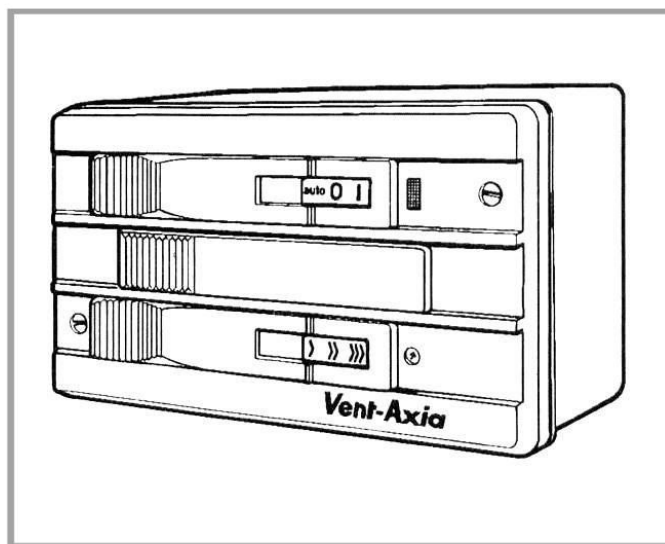

Artikelnummer

4001000038

Vent-Axia
UK
CA

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS CONJOINTEMENT AVEC LES ILLUSTRATIONS.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Instructions de montage et de câblage Variateur de vitesse monophasé 1,5 A

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS **AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION**

1. Il est recommandé de faire installer ce contrôleur par un électricien qualifié.
2. L'installation et le câblage doivent être conformes aux réglementations IEE en vigueur, BS7671, ou normes appropriées de votre pays.
3. Ce contrôleur n'est pas adapté à une utilisation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche fixe.
4. Cet équipement **DOIT** être mis à la terre

Dès réception de votre contrôleur, vérifiez que

- a). Il s'agit de la valeur nominale correspondant à la taille du moteur.
- b). la tension et la fréquence sont correctes.

Localisation

Le contrôleur peut être placé dans n'importe quelle position pratique qui n'est pas affectée par des sources de chaleur directe telles que des radiateurs, des chaudières, etc. Ne placez pas le contrôleur dans un endroit où il pourrait être exposé à des projections d'eau, à de la condensation ou à des conditions humides ou mouillées. Veillez à ce que le contrôleur soit installé dans un endroit ventilé. Veillez à ce que le boîtier soit solidement fixé à l'aide de vis ou de boulons de fixation appropriés.

Si le boîtier est monté sur une surface ou une cloison métallique, assurez-vous que la surface est mise à la terre.

Adaptation

Dévisser les deux vis et retirer le couvercle/interrupteur du boîtier de montage. Le boîtier de montage peut être fixé à la plupart des boîtes de sortie métalliques encastrées simples ou doubles ou fixé directement au mur pour l'entrée des câbles en surface. En cas de câblage en surface qui n'est pas contenu dans un conduit, les câbles d'alimentation et de sortie doivent être solidement attachés à la surface de montage, à proximité du contrôleur.

Câblage

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

S'assurer que l'alimentation secteur est isolée avant de procéder au câblage. L'installation doit être équipée d'un sectionneur bipolaire dont la distance entre les contacts n'est pas inférieure à 3 mm,

et être protégé par un fusible de 3 ampères (U.K.).

En cas d'utilisation d'une commande automatique via un capteur électromécanique à commutation ON/OFF, par exemple un thermostat électromécanique, une minuterie, un relais, etc., s'assurer que le commutateur du capteur est adapté à la charge commutée. Après avoir effectué les connexions électriques, vérifiez qu'elles sont toutes correctes et sécurisées, remettez le couvercle en place.

NOTES SUR LA COURSE À PIED

Avant d'allumer le CHECK :

L'unité de contrôle et le moteur/ventilateur sont sécurisés Les connexions à la terre ont été effectuées et sont sécurisées

Mise sous tension

Faire glisser la commande au maximum et au minimum pour s'assurer que le moteur/ventilateur fonctionne en conséquence.


VITESSE MINIMALE

L'unité de contrôle a été réglée en usine sur la vitesse minimale recommandée par Vent-Axia.

Un dispositif de réglage de la vitesse minimale est situé à l'avant du contrôleur et est exposé lorsque la barre coulissante inférieure est déplacée complètement vers la gauche. Ce dispositif est utilisé pour modifier le réglage de la vitesse minimale si le ventilateur ne tourne pas lorsque le contrôleur est réglé sur la vitesse minimale.

À l'aide d'un petit tournevis, tournez le dispositif de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le réglage de la vitesse minimale.

Après tout réglage, assurez-vous que le ventilateur démarre à l'arrêt en utilisant l'interrupteur ON/OFF avec le bouton coulissant de la vitesse variable réglé complètement gauche (vitesse minimum).

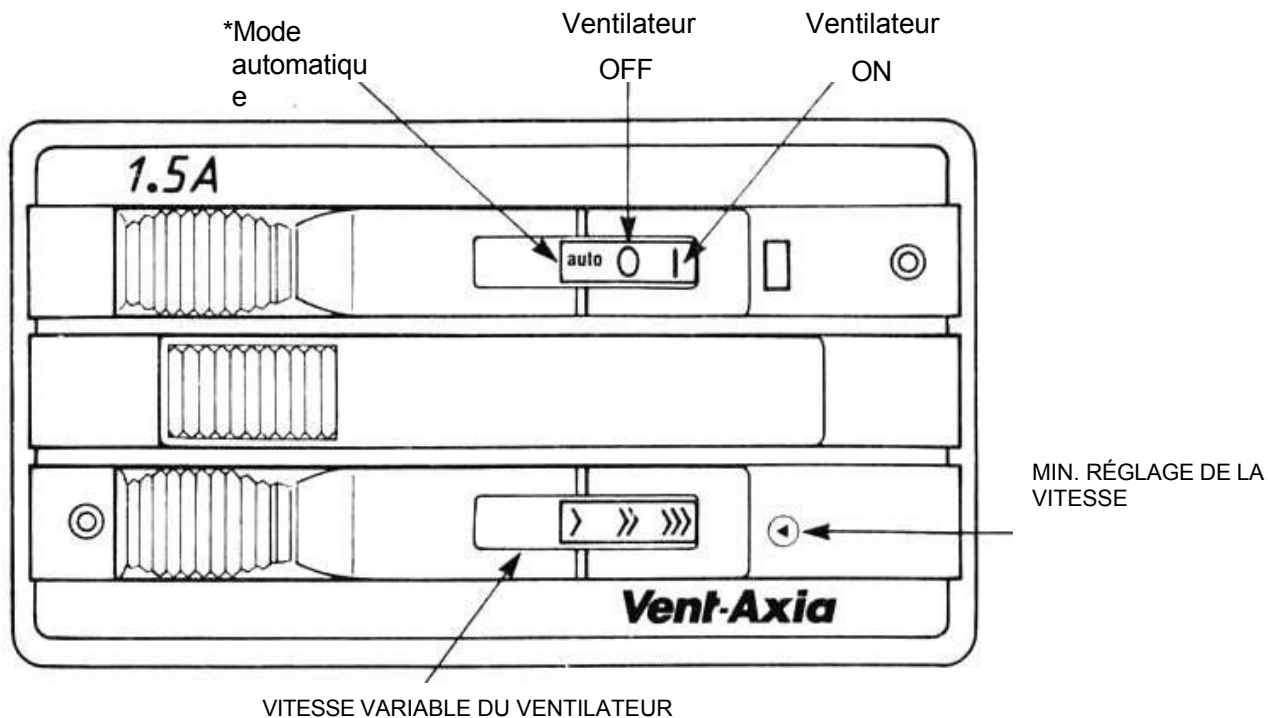

* Pour la commutation automatique à distance (si nécessaire), voir également les instructions de câblage du capteur.


Remarque :

Il convient d'utiliser uniquement des capteurs mécaniques ou électromécaniques à commutation, d'une capacité inductive de 1,5 A 220-240 V CA.

Connecter les fils de l'interrupteur du capteur à L4 et L5 dans le bloc de connexion 2.

Lorsque l'interrupteur à glissière est dans la position marquée **auto**, la commutation automatique du capteur/interrupteur (le cas échéant) est obtenue.

1. Bloc de connexion principal
2. Bloc de connexion du capteur
3. Bloc connecteur de terre
4. Fusible (3 Amp)
5. Interrupteur de capteur

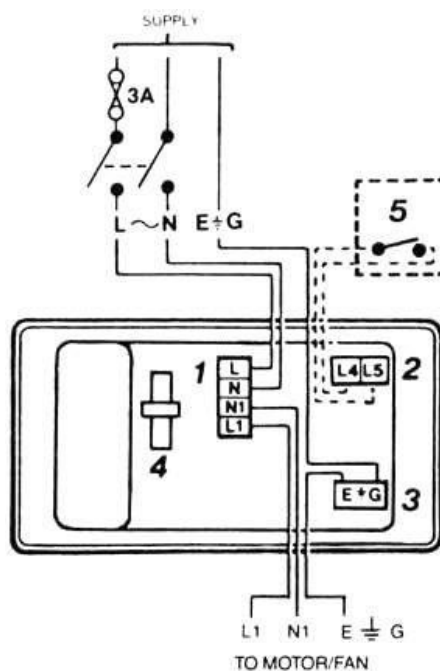

Le **Vent-Axia** Garantie

Applicable uniquement aux produits installés et utilisés au . Pour les détails de la garantie en dehors du Royaume-Uni, contactez votre fournisseur local.

Vent-Axia garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si une pièce s'avère défectueuse, le produit sera réparé ou, au choix de l'entreprise, remplacé sans frais, à condition que le produit

- a été installé et utilisé conformément aux instructions fournies avec chaque appareil.
- N'a pas été raccordé à une alimentation électrique inadaptée. (La tension d'alimentation électrique correcte est indiquée sur l'étiquette des caractéristiques du produit apposée sur l'appareil).
- N'a pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une détérioration.
- N'a pas été modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

Veuillez renvoyer le produit complet, en port payé, à votre fournisseur d'origine ou au centre Vent- Axia le plus proche, par la poste ou en personne. Veillez à ce qu'il soit correctement emballé et accompagné d'une lettre portant clairement la mention "Réclamation au titre de la garantie", indiquant la nature du défaut et fournissant une preuve de la date et de la source d'achat.

La garantie vous est offerte en tant qu'avantage supplémentaire et n'affecte pas vos droits légaux.

Vent-Axia.

www.vent-axia.be
info@vent-axia.be