


Integra

Integra Plus ECA MVHR

Installatie en inbedrijfstelling

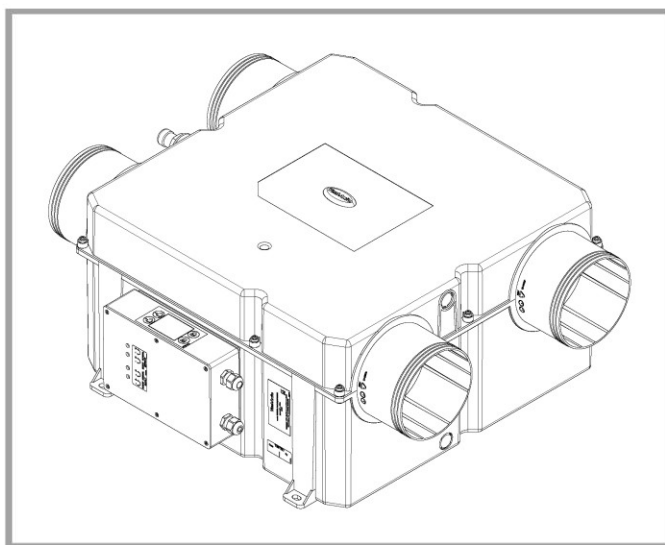

Artikelnummer

1004000143

Integra Plus ECA

Vent-Axia®

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ HET PRODUCT.

UK
CA
CE

BELANGRIJKE VEILIGHEID INFORMATIE



**LEES DEZE INSTRUCTIES
ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U MET DE
INSTALLATIE BEGINT.**

1. Installeer dit product niet in gebieden waar het volgende aanwezig kan zijn of kan voorkomen:

- Te veel olie of een met vet beladen atmosfeer.
- Bijtende of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen.
- Onderhevig aan directe waternevel van slangen.
- Omgevingstemperaturen hoger dan 40° C en lager dan -20° C.
- Mogelijke obstructies die de toegang tot of verwijdering van het apparaat kunnen belemmeren.

2. Alle bedrading moet in overeenstemming zijn met de huidige IEE-bedradingsvoorschriften BS7671 of de toepasselijke normen van uw land. De installatie moet na voltooiing worden geïnspecteerd en getest door een gekwalificeerd persoon.

3. Controleer of de netvoeding (spanning, frequentie en fase) overeenkomt met het typeplaatje.

4. De voeding naar het apparaat moet worden voorzien van een lokale dubbelpolige gezeekerde aftakking met een zekering van 3 A en een contactscheiding van minstens 3 mm.

Afhankelijk van de installatie moeten LS1 en/of LS2 ook voorzien zijn van een werkschakelaar met dezelfde specificaties als de hoofdvoeding.

5. Dit apparaat moet worden geaard.

6. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om terugstroming van gassen in het gebouw vanuit het open rookkanaal van gas- of andere brandbare apparaten te voorkomen.

7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

8. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

INSTALLATIE BEGELEIDING

1. De installateur is verantwoordelijk voor de installatie en elektrische aansluiting van het systeem ter plaatse. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de apparatuur veilig en stevig wordt geïnstalleerd en alleen wordt verlaten als het mechanisch en elektrisch veilig is.

2. Alle voorschriften en vereisten moeten strikt worden opgevolgd om gevaar voor leven en eigendommen te voorkomen, zowel tijdens en na de installatie als tijdens alle daaropvolgende onderhoudsbeurten.

3. De condensaatafvoer van de unit moet worden aangesloten op het afvoersysteem van het gebouw.

4. Voor bepaalde toepassingen kan het nodig zijn om geluiddemping te installeren om de vereiste geluidsniveaus te bereiken.

5. Het apparaat mag niet rechtstreeks worden aangesloten op een wasdroger.

6. De toevoer- en uitlaatkleppen moeten volledig geopend zijn voor de inbedrijfstelling.

7. De toevoerlucht moet aan de buitenkant van het pand worden aangezogen.

8. Tijdens de inbedrijfstelling moet de eenheid minimaal 5 minuten de tijd krijgen om te stabiliseren wanneer er gewisseld wordt tussen boost- en normale toerentallen.

9. Zorg ervoor dat de buitenroosters van de unit minimaal 1500 mm uit elkaar staan. Het uitlaatrooster moet minstens 600 mm verwijderd zijn van een rookgasuitlaat. Het aanzuigrooster moet 2000 mm van een rookgasuitlaat verwijderd zijn.

10. Dit product en het bijbehorende kanaal moeten geïnstalleerd in overeenstemming met de handleiding voor huishoudelijke ventilatie.

Verwijdering

Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het waar. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.



Inhoud

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
INSTALLATIEBEGELEIDING	3
Product Beschrijving.....	5
Richtlijnen voor installatie.....	8
Elektrische installatie.....	11
Het apparaat inschakelen.....	14
Overzicht inbedrijfstelling	14
Werkingsmodi.....	15
Onderhoud	16
Onderdelen	16
PRODUCT FICTIE	17

UK Bouwvoorschriften (Deel F) Conformiteitsverklaring


Integra Plus ECA voldoet aan de bouwvoorschriften van 2010 (Deel F - Ventilatiemiddelen) geïnstalleerde prestaties van een mechanische afzuigventilator met kanaalaansluiting wanneer deze is geïnstalleerd de instructies in dit document en de nalevingsgids voor huishoudelijke ventilatie.

Product Beschrijving



De Vent-Axia **Integra Plus ECA Mechanische Ventilatie/Warmteterugwinning (MVHR)** is een warmteterugwinningsunit ontworpen voor de energie-efficiënte ventilatie van huizen en vergelijkbare woningen, die voldoet aan de laatste eisen van het bouwreglement document F 2010.

De unit is ontworpen voor continue 24-uurs afzuiging van muffe, vochtige lucht uit badkamers, toiletten en keukens. Terwijl de muffe lucht wordt afgezogen, draagt een warmtewisselaar in de unit tot 70% van de warmte over aan de toevoerlucht die de slaapkamers en woonkamer binnenkomt.

Luchtrichting

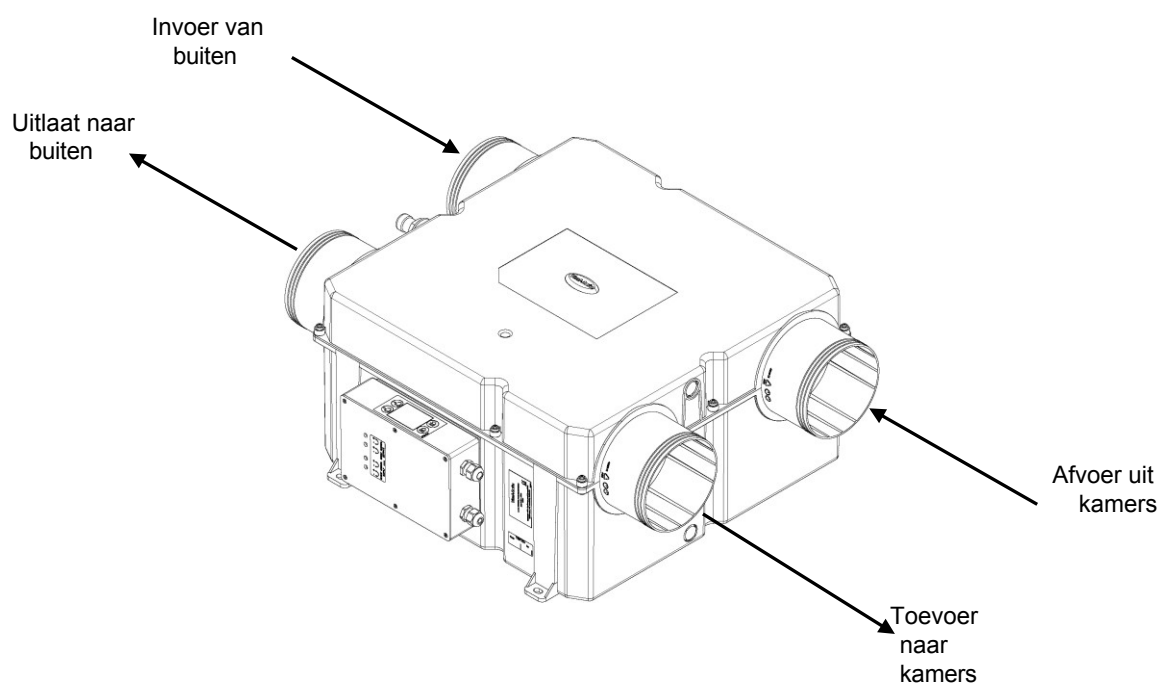

Product Beschrijving

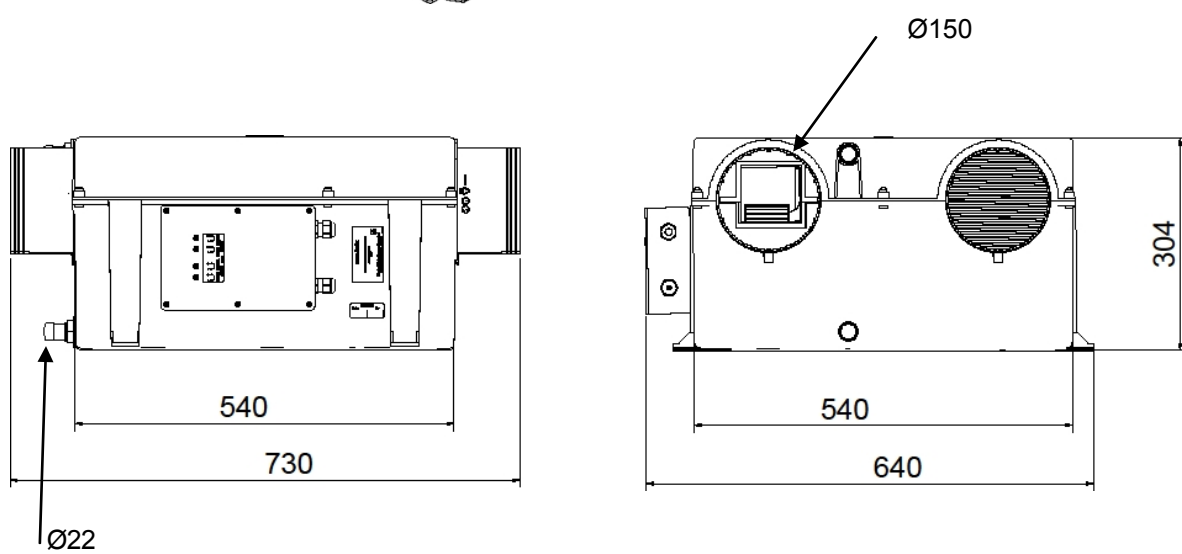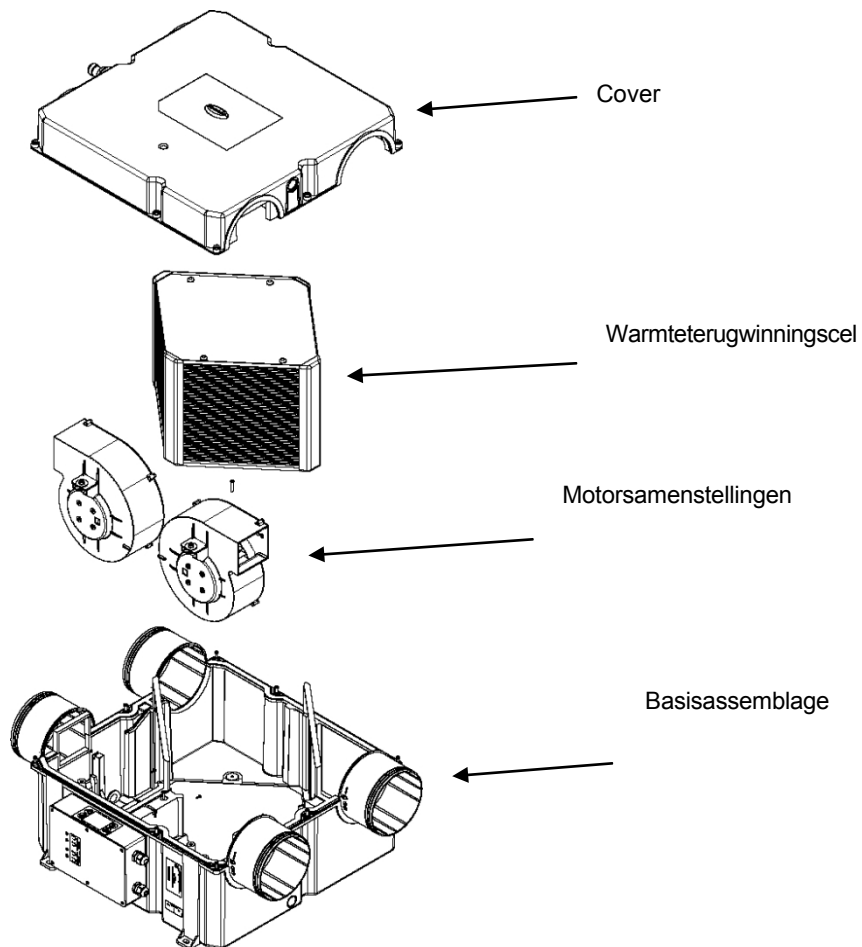

Product Beschrijving

Prestaties	Integra Plus ECA
Luchtstroom	Maximum, FID, 478 m³/h
Geluidsniveaus (@ 3 m)	48,8 dB(A) (70%), 56,8 dB(A) (boost)
Stroom	
AC Ingangsspanning	220-240 V AC (eenfase)
AC frequentie-ingang	50 Hz nominaal
Nominaal vermogen	167 W (max.)
Fysiek	
Hoogte (exclusief spigots)	304 mm
Breedte (exclusief spigots)	540 mm
Diepte	640 mm
Gewicht	17,7 kg
Diameter aansluituit	150 mm
Condensaatleiding diameter	22 mm
Milieu	
IP-classificatie	IPX2
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +45°C
Temperatuur luchtinlaat	Zoals hierboven
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RV
Opslagtemperatuur	-10°C tot +45°C
Opslagvochtigheid	0% tot 95% RV

Raadpleeg voor alle overige technische details de productcatalogus of onze website op www.vent-axia.be

Er is een groot aantal sensoren beschikbaar die gebruikt kunnen worden om de Integra Plus ECA om te schakelen van normale snelheid naar boost-snelheid:

563519	TimeSpan
563506	Air Quality Sensor
563550	Ambient Response Humidity
563532	HumidiSwitch
563502	ThermoSwitch
455213	Normal Boost Switch
435960/446409	Vent Wise
459623	VisionX PIR

Installatie begeleiding

De volgende instructies zijn bedoeld om mogelijke gevaren te helpen voorkomen en de installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en installateur.

OPMERKING: we raden installateurs aan om alle net- en sensorbedrading te bevestigen voordat de MVHR-unit wordt geplaatst.

Vóór de installatie van de eenheid

De eenheid inspecteren

Controleer bij het in ontvangst nemen van het toestel de geleverde items aan de hand van de bijgeleverde leveringsbon. Controleer het apparaat op transportschade. Neem in geval van twijfel contact op met de klantenservice. Elke doos bevat een Integra Plus ECA MVHR-eenheid, een externe boostschakelaar en een accessoirepakket met condensafvoerbuizen, clips, energielabels en productdocumentatie.

Het apparaat veilig optillen en verplaatsen

Controleer op pagina 7 het gewicht van het toestel dat je installeert.

Gebruik altijd de juiste tiltechnieken en hulpmiddelen bij het verplaatsen van zware apparatuur.

Controleer de locatievereisten en veiligheidsberichten

Controleer of de fysieke en omgevingsomstandigheden voor de locatie voldoen aan de vereisten in de tabel op pagina 7 of deze overtreffen.

Lees de veiligheidsaanwijzingen in *Waarschuwingen en veiligheidsinformatie* op pagina 3 en neem ze in acht.

Installatie van de eenheid

De Integra Plus ECA-unit wordt meestal geïnstalleerd op een muur in een bijkeuken, opbergkast, dakruimte of iets dergelijks.

De muur moet sterk genoeg zijn om de eenheid te dragen.

Houd rekening met de positie van de elektrische leidingen en de condensafvoer. Zorg voor voldoende toegang voor installatie, bediening en onderhoud.

Het wordt aanbevolen om binnen 1 m van de unit een lokale werkschakelaar te installeren om toekomstig onderhoud te vergemakkelijken.

De unit kan horizontaal of verticaal worden, zorg ervoor dat de unit in een hoek staat ten opzichte van de condensaatafvoer.

Selecteer de oriëntatie van de eenheid

Fig 3a. Gemonteerd op draagbalken

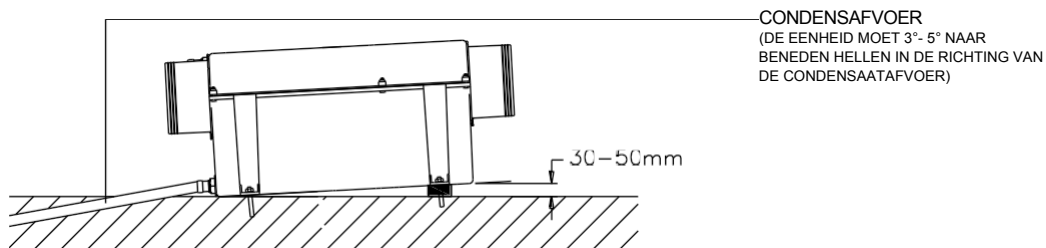


Fig 3b. Aan het plafond gemonteerd

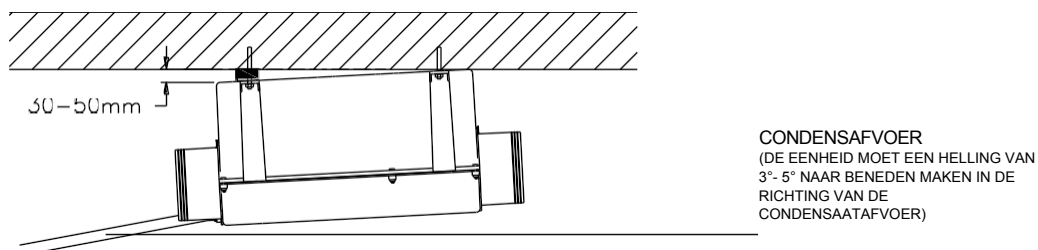


Fig 3c. Wandmontage


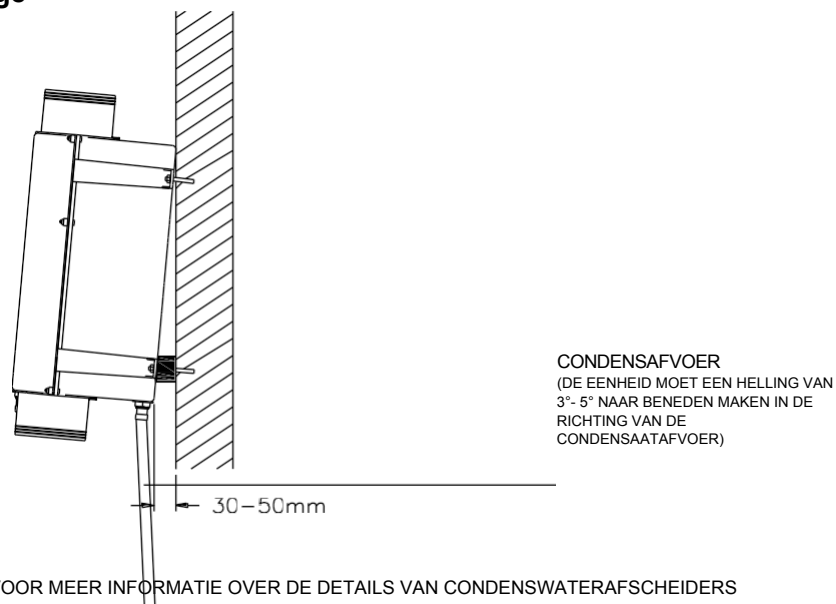


Fig 4. Details waterslot

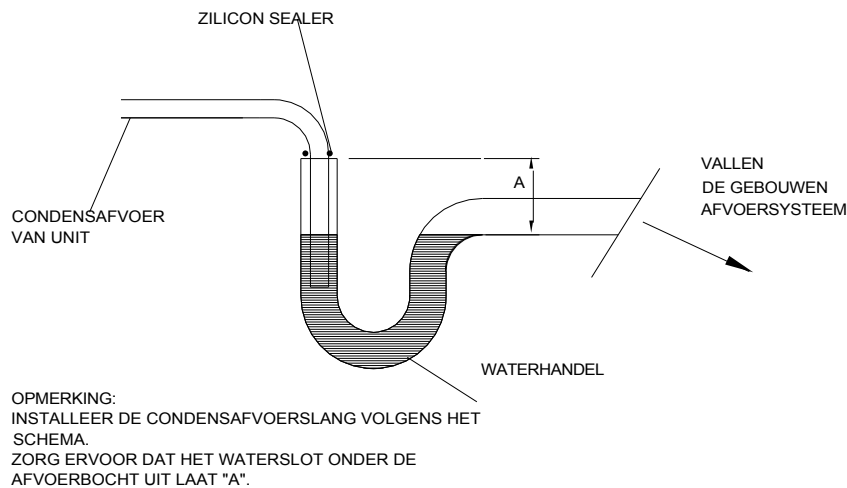

Om het toestel op balken te monteren:

Plaats de unit op een geschikt platform over balken en bevestig de juiste bekabeling, afvoer en kanalen aan de unit, met de Vent-Axia badge naar boven gericht. Voor optimale prestaties moet u ervoor zorgen dat het kanaalwerk niet 90° direct van de aansluituiten draait. Voor een optimale afvoer moet de unit 3°- 5° naar de afvoerszijde worden gekanteld. Zie Fig. 3a.

Aan het plafond gemonteerd:

Keer de unit om met het Vent-Axia logo naar beneden en bevestig de unit stevig aan de dakspanten. Voor optimale prestaties moet u ervoor zorgen dat het kanaalwerk niet 90° direct van de aansluituiten draait. Voor een optimale afvoer moet de unit 3°- 5° naar de afvoerszijde worden gekanteld. Zie Fig. 3b.

Let op - de plaats en positie van installatie voor de eenheid moet worden bepaald voordat de afvoerkanalen worden verwijderd, omdat deze niet kunnen worden teruggeplaatst.


5. Nadat je een locatie en positie hebt bepaald, verwijder je de uitsparing voor de condensafvoer, deze moet zich op het laagste punt bevinden. Sluit de afvoer van de ventilatie-eenheid aan op het afvoersysteem met behulp van geschikte 'U'-bochten (zie fig. 4).
6. Installeer geschikte interne en externe roosters/aansluitingen en sluit ze aan op de ventilatie-eenheid met behulp van geschikte 150mm-kanalen. Als flexibele leidingen worden gebruikt, moeten deze worden uitgerekt om de beste prestaties te verkrijgen.

Elektrische installatie

Schakelaars en sensoren aansluiten

Tabel 1: Aansluitingen netsnoer

Klem Nr.	Naam	Kabelaansluiting	Beschrijving
L	Hoofdmenu Live	Bruin	220-240 V AC, 50 Hz ingang
N	Netneutraal	Blauw	220-240 V AC, 50 Hz ingang
AARDE	Netaarde	Geel/groen	Aarde aansluiting
LS1	Switched Live 1	Zwart	220-240 V AC, 50 Hz ingang
LS2	Switched Live 2	Grijs	220-240 V AC, 50 Hz ingang

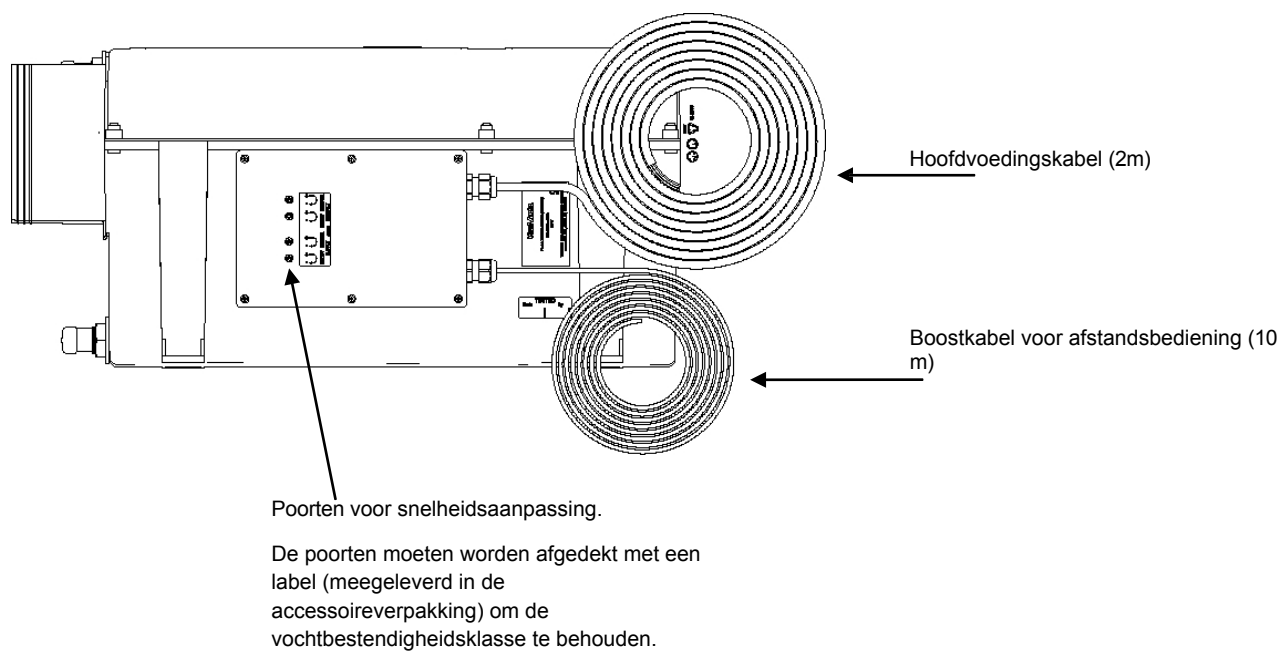

De voeding aansluiten



WAARSCHUWINGEN

1. IN DEZE APPARATUUR ZIJN NETSPANNINGEN (220-240 V AC) AANWEZIG, DIE DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN VEROORZAKEN. ALLEEN EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN OF INSTALLATEUR MAG DE VOEDING OP DIT APPARAAT AANSLUITEN.
2. DIT APPARAAT MOET CORRECT WORDEN GEAARD.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een eenfasige wisselstroombron (220-240 V AC). Er is een kabel van 2 m intern op de unit aangesloten voor aansluiting op een geschakelde gezekerde stroomvoorziening.

De voeding aansluiten:

1. Zorg ervoor dat de lokale wisselstroomvoeding is .
2. Eén uiteinde van de meegeleverde voedingskabel is al aangesloten op de unit en wordt via een geschikte wartel in de besturingsbehuizing geleid om ervoor te zorgen dat de IP-waarde van de unit niet wordt beïnvloed.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de geschakelde gezekerde groep.
4. Gebruik kabelklemmen en om de kabel vast te zetten.


De externe boostschakelaar aansluiten

De Integra Plus ECA wordt geleverd met een externe boostschakelaar. De boostschakelaar wordt ook gebruikt om de zomermodus in te schakelen.


De kabel voor de externe boostschakelaar wordt aangesloten op de hoofdeenheid geleverd. De kabel moet van de hoofdeenheid naar de beoogde locatie van de externe boostschakelaar worden geleid.

De kabel moet worden ingekort en de draden moeten worden verwijderd ter voorbereiding op de montage van de externe boostschakelaar.

Als het afstandssnoer op enig punt tussen de hoofdeenheid en de afstandsschakelaar blootligt, moeten de meegeleverde backbox en trekontlastingsbus worden gebruikt op de hieronder weergegeven manier.

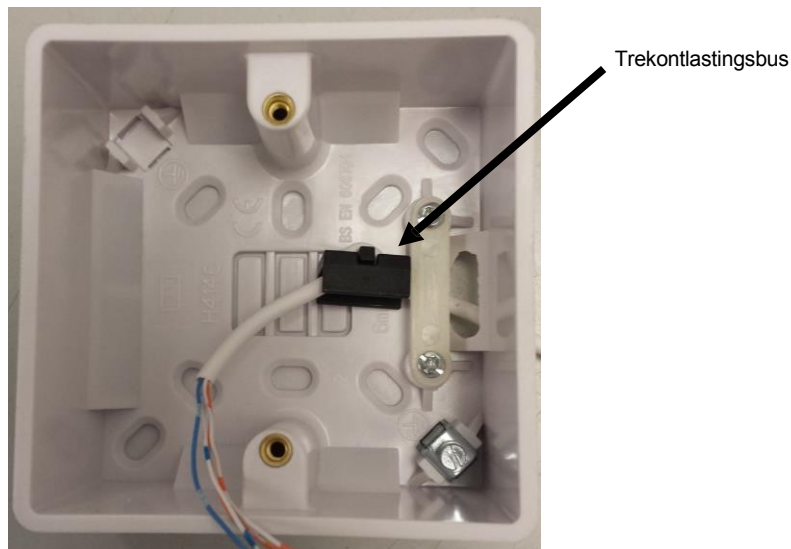

De afstandskabel wordt aangesloten op de externe boostschakelaar

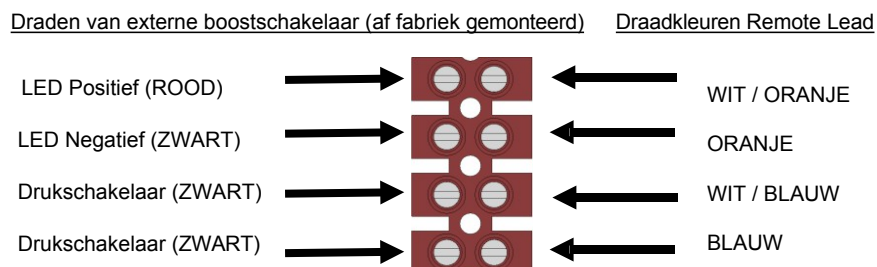

Het apparaat kan op boost gezet worden door 220-240V op de LS1 of LS2 ingangen te zetten. Je kunt ook de boostknop op de externe boostschakelaar gebruiken.

De ingangen LS1 en LS2 kunnen afkomstig zijn van een verlichtingscircuit of een andere netspanningstoevoer, maar er kan ook een optionele externe regelenheid worden gebruikt. Merk op dat de LS2-aansluiting een boost-startvertraging van 5 minuten heeft.

Als het apparaat per ongeluk op boost wordt gezet, keert het na 2 uur terug naar de normale snelheid.

De inschakelen

Inschakelen

Schakel de spanning in op de stroomverdeler die de unit voedt en de ventilatormotoren starten.

Uitschakelen

Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar.

Inbedrijfstelling Overzicht

De instructies in dit hoofdstuk zijn bedoeld om configuratie- en bedieningsinformatie te geven voor het instellen van de apparatuur.


Volg goede praktijken bij het in bedrijf stellen van de unit. Zorg ervoor dat het systeem wordt geïnstalleerd volgens de bedoeling van de systeemontwerper, inclusief eventuele akoestische kanalen, dat alle verbindingen luchtdicht zijn, dat de kanalen goed ondersteund zijn, dat bochten in de buurt van ventilatieopeningen worden vermeden en dat de ontluuchtingskleppen volledig open staan aan het begin van het inbedrijfstellingsproces.

Inbedrijfstelling en controle

Met de inbedrijfstellingsregelaar kunt u de aanpassen. Deze zijn in de fabriek ingesteld op minimaal en kunnen worden aangepast met een kleine platte schroevendraaier door de vier gaten, zoals hieronder getoond.

Meet het debiet van de afzuig- en toevoerroosters op de gebruikelijke manier. Pas de potentiometers aan.

Breng het etiket uit de accessoireverpakking aan nadat de stroomsnelheden zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat de gaten worden afgedicht en de vochtindringingsklasse wordt gehandhaafd.

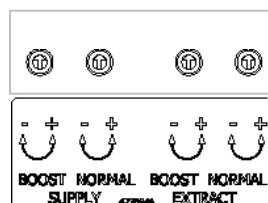

Label toegepast op dit gebied om de 4 verstellers te bedekken

Werklingsmodi van

Normale modus

De normale modus is de standaard werklingsmodus van het toestel. Het apparaat werkt continu in de normale modus tenzij er een signaal wordt ontvangen van de externe boostschakelaar, LS1 of LS2. Het debiet in de normale modus is instelbaar binnen het volledige bereik van de unit, maar wordt normaal gezien ingesteld voor achtergrondventilatie.

Boost Modus

De boostmodus kan worden geactiveerd als er extra ventilatie nodig is. De boostmodus wordt geactiveerd door een ingang van de externe boostschakelaar, LS1 of LS2. De boostmodus wordt na 2 uur uitgeschakeld tenzij geannuleerd. Het debiet van de boostmodus is instelbaar binnen het volledige bereik van de unit, maar wordt normaal ingesteld op een niveau dat nodig is tijdens het koken of douchen. De LED brandt niet wanneer de boostmodus geactiveerd is.

Afstandsbediening Boost-schakelaar: Eenmaal indrukken om de Boost-modus te activeren, eenmaal indrukken om de Boost-modus te verlaten. LS1: Boost wordt geactiveerd wanneer LS1 actief is.

LS2: Boost wordt geactiveerd terwijl LS2 actief is, na een vertraging van 5 minuten



Reinigingsmodus

De zuiveringsmodus zal de eenheid op 100% laten werken en kan alleen worden geactiveerd en geannuleerd via de externe boostschakelaar. Als je de Boost-schakelaar 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de zuiveringsmodus geactiveerd of geannuleerd. De zuiveringsmodus wordt na 30 minuten uitgeschakeld. De LED brandt niet wanneer de zuiveringsmodus geactiveerd is.



Zomerstand

De zomerstand is handig wanneer de binnentemperatuur hoger is dan gewenst en de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. De zomermodus stopt de toevoerventilator, dit voorkomt het terugwinnen van warmte uit de afgevoerde luchtstroom, waardoor de koelere buitenlucht het pand kan binnendringen via een open raam of ventilatieopening.

Om de zomermodus te activeren druk je 3 keer op de Boost-knop in minder dan drie seconden, na een korte pauze zal de LED groen oplichten en zal de toevoerventilator stoppen.

Om de zomermodus te verlaten drukt u 3 keer in minder dan drie seconden, na een korte pauze gaat de groene LED uit en start de ventilator opnieuw.

De zomermodus moet worden geannuleerd door de gebruiker, er treedt geen time-out op.



Als de LED op de Remote Boost-schakelaar groen knippert, is er een fout met de temperatuursensor van het apparaat. De sensor wordt gebruikt door het vorstbeveiligingssysteem. Als het apparaat in de zomermodus stond, keert het terug naar de normale werking. Neem contact op met de Vent-Axia Technical Support voor assistentie.



WAARSCHUWING

DE VENTILATOR EN DE HULPBESTURINGSAPPARATUUR MOETEN WORDEN GEÏSOLEERD VAN DE VOEDING TIJDENS ONDERHOUD.

Onderhoud

Warmteterugwinningsapparaten hebben regelmatig onderhoud nodig. De Integra Plus ECA is ontworpen om de toegang te vergemakkelijken zodat het onderhoud gemakkelijk kan worden uitgevoerd. De onderstaande acties moeten minstens om de 12 maanden worden uitgevoerd, maar in gebieden met een verhoogde vochtigheidsgraad of vervuiling kan vaker onderhoud nodig zijn.

Item	Actie
Eenheid & Warmtewisselaar Cel	Inspecteer en reinig de unit 1. Schakel de netvoeding uit. 2. Verwijder de voorklep van het apparaat. 3. Draai de twee bevestigingsschroeven van de cel los 4. Schuif de warmtewisselaar naar buiten. 5. Was de buitenste afdekking en de warmtewisselaar in warm water met een mild schoonmaakmiddel (Milton Fluid) en droog grondig. OPMERKING: Houd water uit de buurt van alle elektrische onderdelen en bedrading in het apparaat.
Motoren	Controleer de motoren op opeenhoping van stof en vuil op de rotorbladen, wat kan leiden tot onbalans en een hoger geluidsniveau. Stofzuig of reinig indien nodig.
Condensaatafvoer	Controleer of de condensafvoerbuï goed vastzit en vrij is van vuil. Maak indien nodig schoon.
Bevestigingen	Controleer of alle bevestigingen van de unit en de muurbevestiging goed vastzitten en niet zijn losgeraakt. Draai ze indien nodig opnieuw vast.

Onderdelen

De volgende reserveonderdelen kunnen worden besteld bij Vent-Axia:

Integra Plus ECA	
Onderdeelnr.	Beschrijving
5504000280	Warmtewisselaar
443048	Temperatuursensor
5504000944	Extractiemotor
5504000945	Toevoer motor
428612	Aansluituit (Enkel)
5504000861	Externe boostschakelaar
454965	Condensaat slang
474050	Accessoires
474811	Folder montage en bedrading
474813	Besturingsprintplaat

PRODUCT FICHE

Voor ventilatiesystemen voor woningen (in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU)

Nr. 1254/2014

Naam:	Ventilatie-Axia	Ventilatie-Axia
Model-ID (voorraadnr.) :	Integra Plus ECA - 437666ECA	Integra Plus ECA - 437666ECA
SEC-klasse	B	A
SEC-waarde ('Gemiddelde')	-32.34	-38.85
SEC-waarde ('Warm')	-11.18	-15.86
SEC-waarde ('Koud')	-70.06	-79.77
Label vereist (Ja/Nee=Vanwege toepassingsgebied)	Ja	Ja
Aangegeven als: RVU of NRVU/UVU of BVU	RVU/BVU	RVU/BVU
Snelheidsaandrijving	Multi-snelheid	Multi-snelheid
Type HRS (Recuperatief, Regeneratief, Geen)	Herstellend	Herstellend
Thermisch vermogen: [(%), NA (indien geen)]	70	70
Max. Debiet (m3/h)	478.80	478.80
Max. Opgenomen vermogen (W): (@Max.)	167.00	167.00
LWA: Geluidsvermogensniveau (dB)	48.83	48.83
Ref. Debiet (m3/s)	0.09310	0.09310
Ref. Drukverschil (Pa)	50.00	380.00
SPI [W/(m3/h)]	0.21	0.21
Controlefactor en controletypologie: (CTRL/ Typologie)		
Controlefactor; CTRL	1.00	0.65
Controle Typologie	Handmatige bediening	Lokale vraagsturing
Aangegeven: -Maximale interne en externe lekkage (%) voor BVU's of overdracht (alleen voor regeneratieve warmtewisselaars), -&Ext. lekkage (%) voor UVU's met kanaalaansluiting;	<5% intern, <5% extern	<5% intern, <5% extern
Mengsnelheid van niet-gedraineerde BVU's die niet bedoeld zijn om uitgerust te worden met één kanaalaansluiting aan toevoer- of afvoerszijde;	N.V.T.	N.V.T.
Positie en beschrijving van de visuele filterwaarschuwing voor emballageautomaten die bedoeld zijn voor gebruik met filters, inclusief tekst die wijst op het belang van regelmatige filtervervangings voor de prestaties en energie-efficiëntie van het apparaat.	N.V.T.	N.V.T.
Voor UVU's (Instructies installatie Geregelde toevoer-/afvoerroosters gevel)	N.V.T.	N.V.T.
Internetadres (voor demontage-instructies)	www.vent-axia.com	www.vent-axia.com
Gevoeligheid p. Variatie@+20/-20 Pa: (voor niet-geventileerde VUs)	N./A	N./A
Luchtdichtheid-ID/OD-(m3/h) (voor niet-geventileerde VUs)	N./A	N./A
Jaarlijks elektriciteitsverbruik: AEC (kWh/a)	3.11	1.85
Jaarlijks bespaarde verwarming: AHS (kWh/a)		
AHS: Gemiddeld	39.45	42.79
AHS: Warm	17.84	19.35
AHS: Koud	77.17	83.71

[illegible]

[illegible]

De **Vent-Axia** Garantie

Alleen van toepassing op producten die zijn geïnstalleerd en worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

Neem voor garantiegegevens buiten het Verenigd Koninkrijk contact op met uw plaatselijke leverancier.

Vent-Axia garandeert haar producten gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten. In het geval dat een onderdeel defect blijkt te zijn, zal het product worden gerepareerd, of naar keuze van het bedrijf worden vervangen, zonder kosten, op voorwaarde dat het product:

- Is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij elk apparaat worden geleverd.
- Niet is aangesloten op een ongeschikte stroomvoorziening. (De juiste netspanning staat vermeld op het label met de productclassificatie dat op het apparaat is bevestigd).
- Niet is blootgesteld aan misbruik, verwaarlozing of beschadiging.
- Niet is gewijzigd of gerepareerd door een persoon die niet door het bedrijf is geautoriseerd.

INDIEN AANSPRAAK WORDT GEMAAKT OP GARANTIE

Stuur het volledige product franco terug naar uw oorspronkelijke leverancier of het dichtstbijzijnde Vent-Axia Centrum, per post of persoonlijk bij u langs.

Zorg ervoor dat het goed verpakt is en vergezeld van een brief met de duidelijke vermelding "Garantieclaim" met vermelding van de aard van het defect en bewijs van aankoopdatum en -bron.

De garantie wordt u aangeboden als een extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Vent-Axia.

www.vent-axia.be
info@vent-axia.be