

PoziDry Compact Pro

Pulsieventilator met elektrische
batterij

Instructies voor installatie en bedrading



Voorraad Ref. N°

1003000073 - PoziDry Compact Pro

220-240V~50Hz

Vent-Axia®

LEES DE INSTRUCTIES SAMEN MET DE ILLUSTRATIES. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**CE
UK
CA**

Installatie- en bedradingsinstructies voor de PoziDry Compact Pro Positieve Ventilatie Unit.

INLEIDENDE OPMERKINGEN

De unit is een ventilatietoestel met positieve input, ontworpen om aan de muur van een woning te worden geïnstalleerd om continu gefilterde verse lucht in het gebouw te brengen. Het systeem bestaat uit een ventilatoreenheid met verwarming.

De unit heeft een snelheid. Deze snelheden worden ingesteld tijdens de installatie; er zijn 2 vooraf ingestelde snelheden of een optie waarmee de snelheden handmatig kunnen worden gekozen van 19 L/s - 25 L/s. De unit gebruikt een sensor om de aanvoertemperatuur in de kamer te controleren. Als de kamertemperatuur hoger is dan 27°C (instelbaar tijdens inbedrijfstelling), schakelt de unit automatisch over op stand-by (geen luchtstroom), tenzij hij geïnstalleerd is in radonmodus (instelbaar tijdens inbedrijfstelling).

Alle modellen worden geleverd met een verwarmingselement; het element wordt standaard geactiveerd wanneer de temperatuur van de toevoerlucht onder de instelbare drempel zakt. Het verwarmingselement zal proberen de temperatuur van de toevoerlucht op de drempeltemperatuur te houden. De drempeltemperatuur kan worden aangepast tijdens de inbedrijfstelling.

De unit heeft ook een gegevensregistratiefunctie. Deze functie toont de totale looptijd van het systeem, het energieverbruik van de ventilator en het energieverbruik van de verwarming. Deze gegevens kunnen worden gereset (houd in het dataloggingmenu de + en - knop 15 seconden ingedrukt tot het woord "RESET" op het display verschijnt).

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN EN RICHTLIJNEN




BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINNEN MET DE INSTALLATIE

1. Installeer dit product NIET in gebieden waar het volgende aanwezig kan zijn of kan voorkomen:
 - 1.1. Te veel olie of een met vet beladen atmosfeer.
 - 1.2. Bijtende of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen.
 - 1.3. Omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan -10°C.
 - 1.4. Mogelijke obstructies die de toegang of verwijdering van de ventilator belemmeren.
 - 1.5. Relatieve vochtigheid boven 90%
 - 1.6. Plotselinge bochten of transformaties in het kanaal in de buurt van de unit.
 - 1.7. Voor een optimale luchtstroom moet de unit op 1,8 m van vloer worden gemonteerd.
2. Alle bedrading moet in overeenstemming zijn met de huidige I.E.E.-voorschriften of de toepasselijke normen van uw land en MOET worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon.
3. De ventilator moet voorzien zijn van een 3A werkschakelaar met zekering die alle polen kan uitschakelen, met een contactscheiding van minstens 3 mm.
4. Zorg ervoor dat de netvoeding (spanning, frequentie en fase) overeenkomt met het nominale label van de ventilator.
5. De ventilator mag niet worden gebruikt op plaatsen waar hij kan worden blootgesteld aan direct opspattend water.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
7. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om terugstroming van gassen in de kamer vanuit het open rookkanaal van gas- of andere brandbare apparaten te voorkomen.
8. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt blijven, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

9. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het apparaat is geïnstalleerd zoals bedoeld voor normaal gebruik en als ze toezicht of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
10. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet , regelen en reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

Let op - sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let hier vooral op bij de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

UNIT GROOTTE

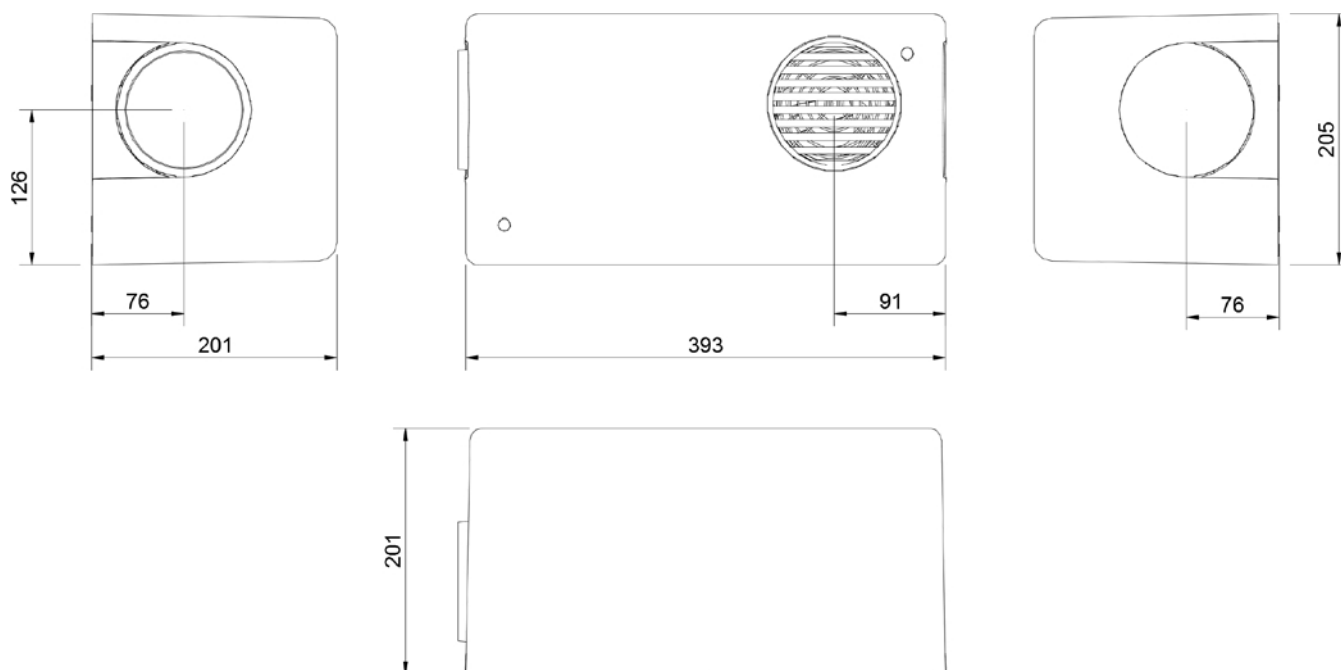


MONTAGE VAN DE UNIT

Apparaat horizontaal te monteren

Voor een optimale luchtstroom moet de unit op 1,8 m van vloer worden gemonteerd.

Als dit niet mogelijk is, is een installatie lager dan 1,8 m veilig en aanvaardbaar.


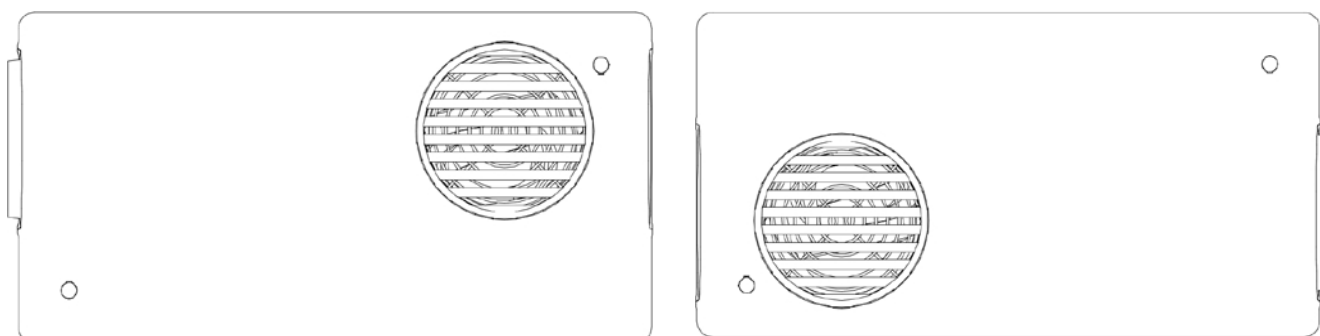


TYPISCHE INSTALLATIES

ALLEEN ABS BEHUIZING

Zie Inlaattopties 1 of 2 voor installatie op pagina 8.

1. Isoleer alle leidingen die door de atmosfeer lopen en alle leidingen die door een onverwarmde ruimte lopen. Kies een zij- of achteraanzuigpositie voor de unit.

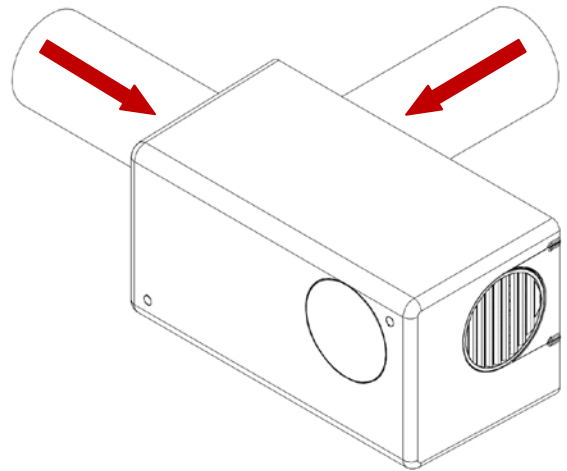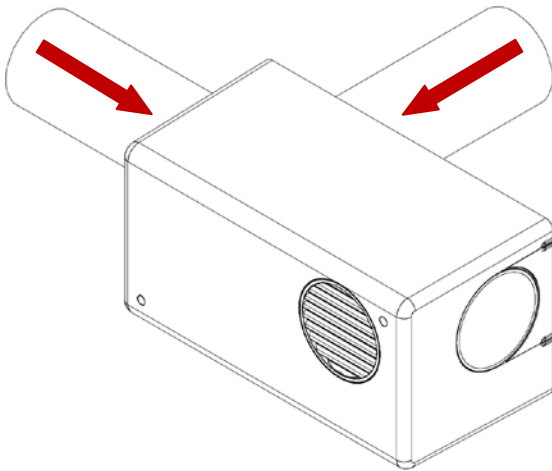


INSTALLATIE VAN FLEXIBELE KANALEN



1. Maak de flexibele leiding stevig vast aan de aansluituit van de unit met behulp van een wormwielklem of kabelbinders. Zie pagina 12, Uitlaattoptie 3 voor meer informatie over de installatie.
2. Verleng de flexibele leidingen over de volledige lengte om vochtophoping te voorkomen en problemen met de luchtstroom te vermijden.
3. Bevestig het rooster aan het flexibele kanaal met behulp van een wormwielklem of kabelbinders. Wij raden een maximale lengte van 2 m aan voor flexibele kanalen (inlaat en uitlaat), maar dit kan variëren afhankelijk van de luchtstroomvereisten van de individuele woning. Voor de beste prestaties en het laagste geluidsniveau moeten waar mogelijk harde buizen worden gebruikt.

Het schema hieronder is vereenvoudigd, de inlaatkanalen, kanaalafdekking en clips zijn niet afgebeeld, uw installatie kan hiervan afwijken.

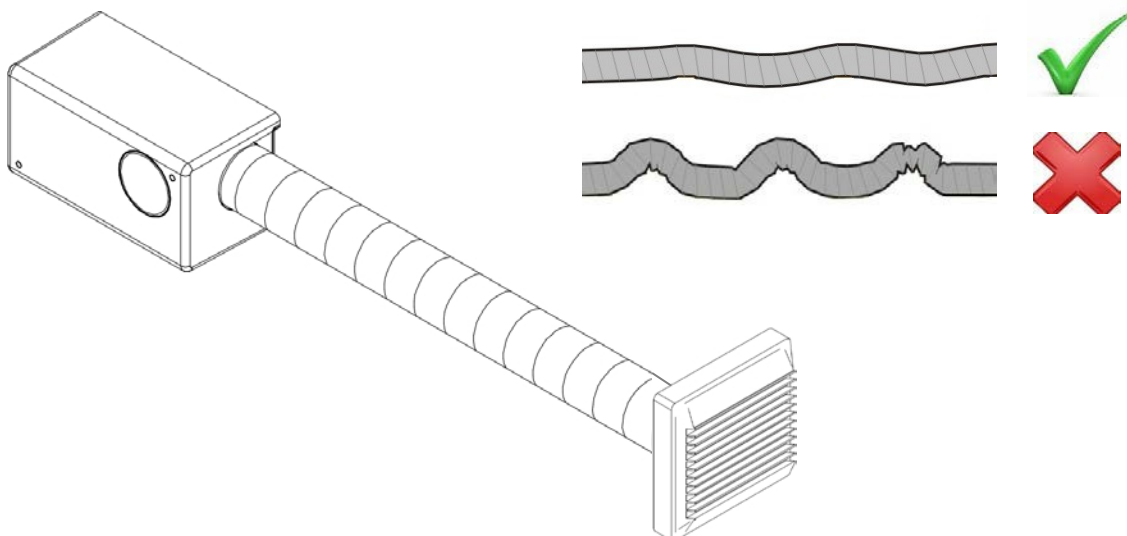


INSTALLATIE VASTE KANALEN



1. Sluit de starre leiding stevig aan op de aansluituit van de unit met behulp van een geschikte lijm. Zie Uitlaattoptie 3 voor installatie op pagina 12.
2. Bevestig het rooster aan het harde kanaal met een geschikte lijm.
3. We raden een maximaal stijf kanaal van 2,5 m aan (inlaat en uitlaat) met maximaal twee bochten van 90°, maar dit kan variëren afhankelijk van de luchtstroomvereisten van de individuele woning.

De onderstaande schema's zijn vereenvoudigd, de inlaatkanalen, kanaalafdekking en clips zijn niet afgebeeld, uw installatie kan hiervan afwijken.

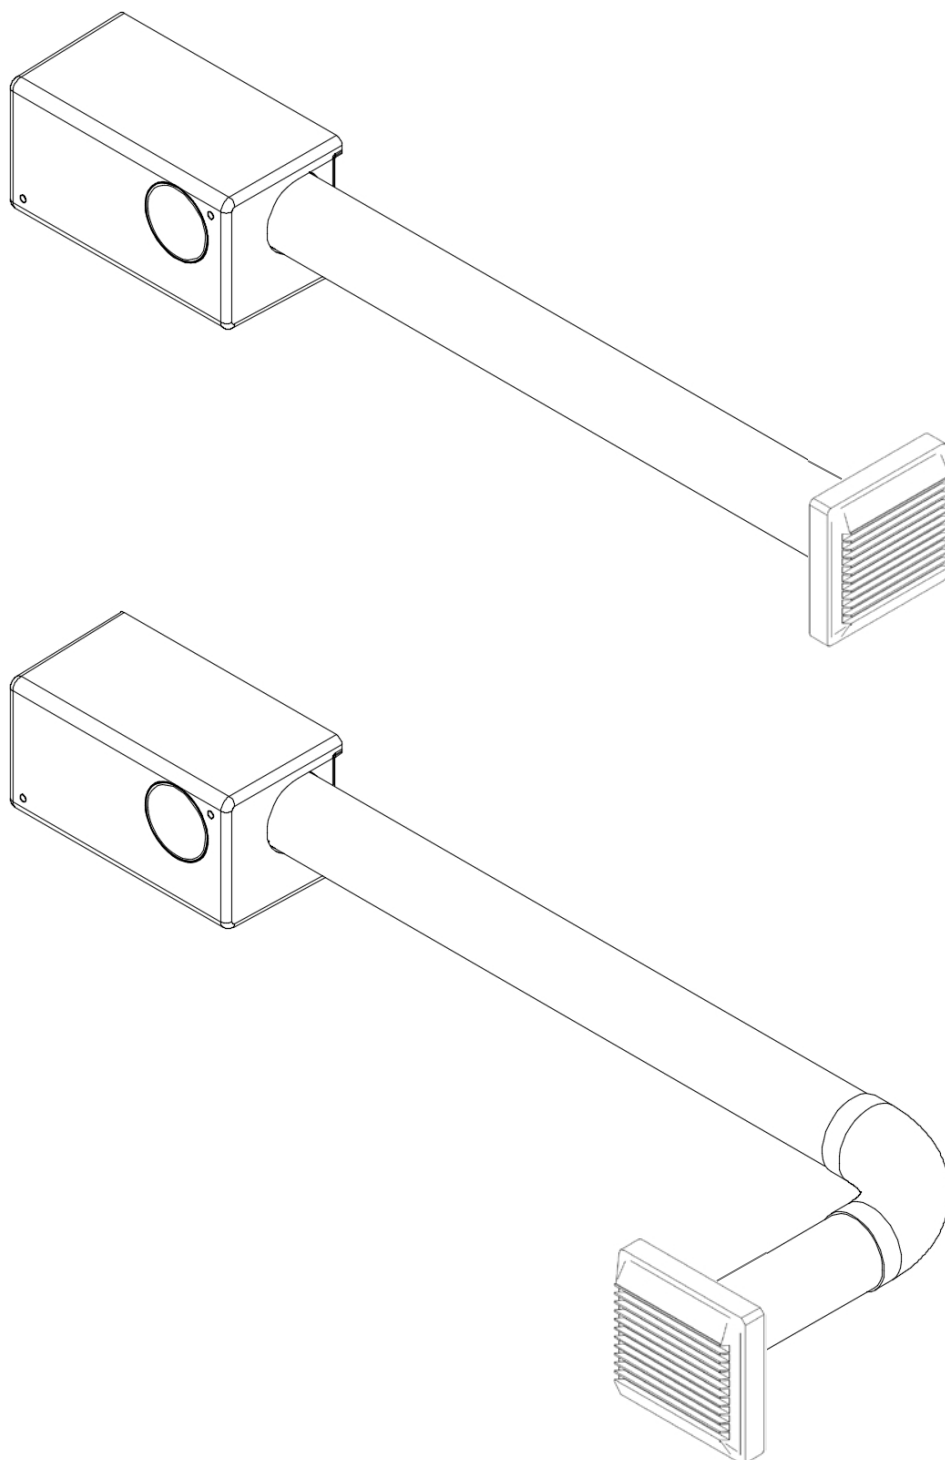

INSTALLATIE

De eenheid wordt aan de muur bevestigd met behulp van de meegeleverde beugel en bevestigingen (of andere geschikte bevestigingsmiddelen).

Zorg er bij het installeren voor dat er voldoende ruimte is rond de basisplaat van de unit, zodat de afdekking kan worden aangebracht en verwijderd voor service en onderhoud. **(Zie onderstaande afbeelding).**





De muur moet sterk genoeg zijn om het toestel te dragen.


Houd rekening met de geleiding van de kabel en de kanalen die op inlaat moeten worden gemonteerd.

De eenheid kan verticaal of horizontaal op een verticale muur worden gemonteerd.




BELANGRIJK

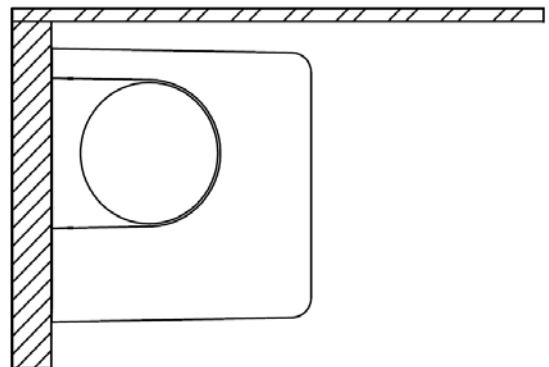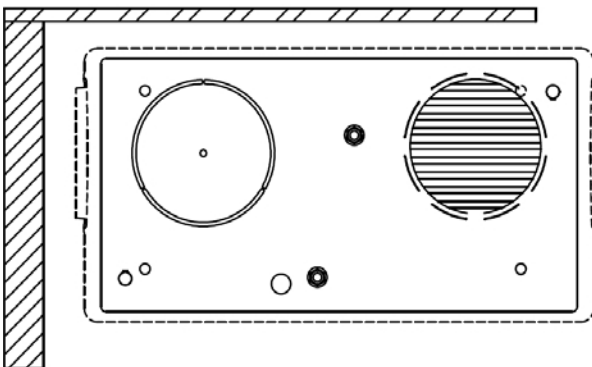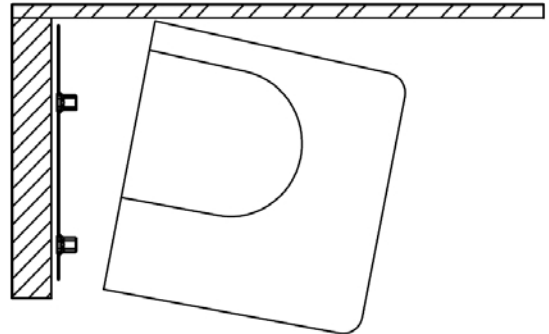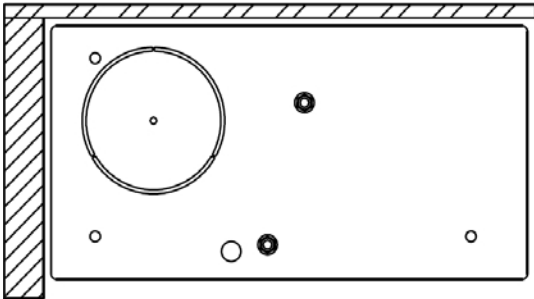

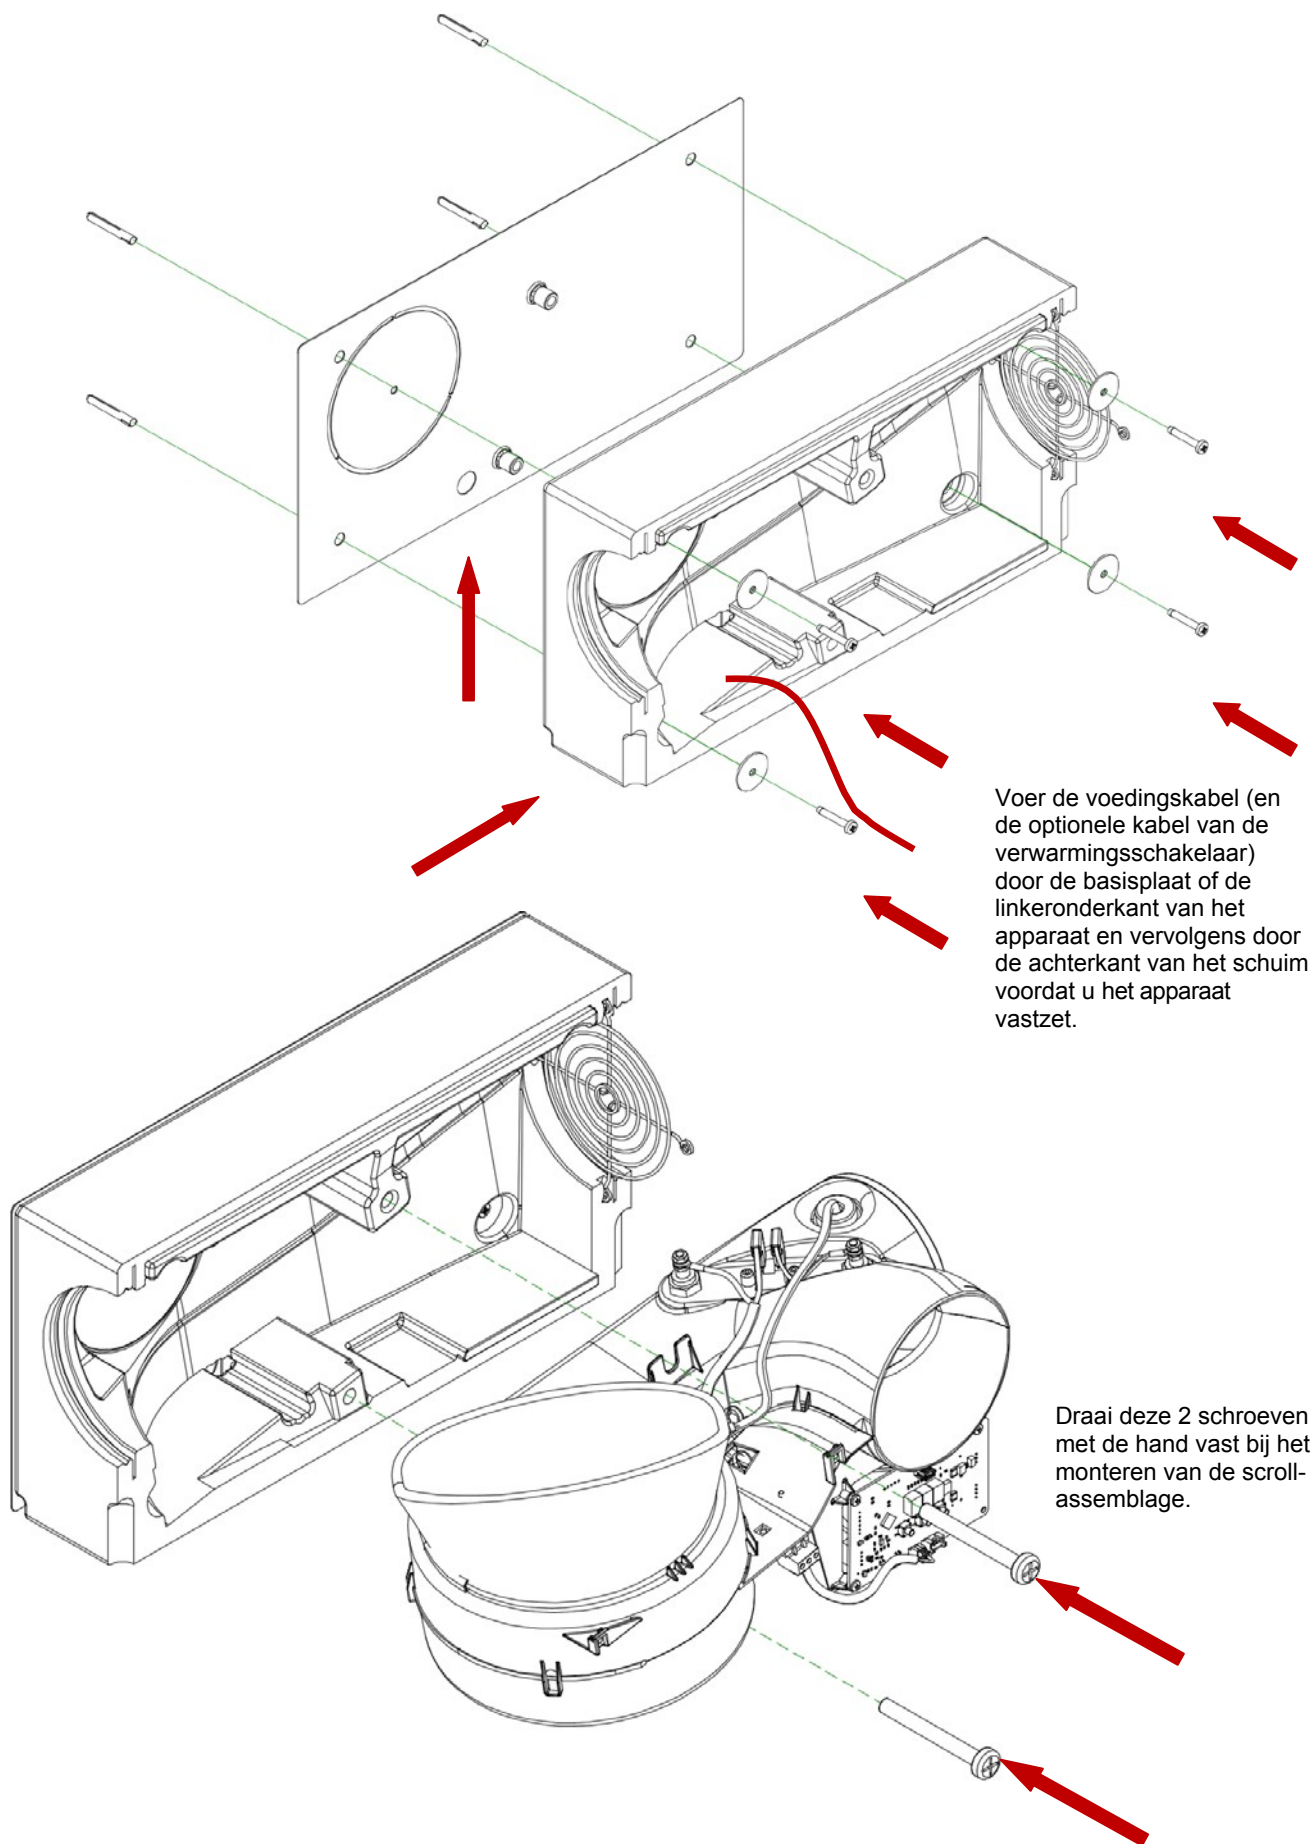


INVOEROPTIES

OPTIE - 1

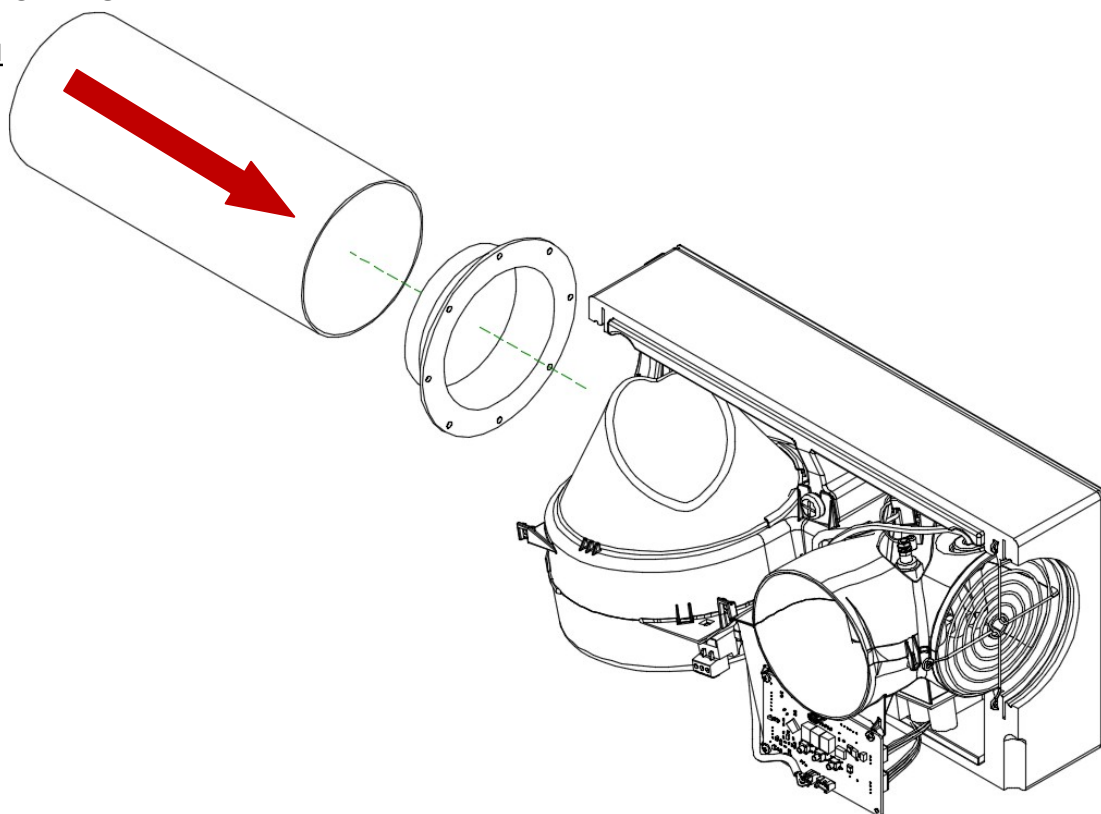


OPTIE - 2

Als u het apparaat installeert met de luchttoevoer die via de achterkant komt, moet u het metaal plaatuitsparing moet worden verwijderd van de bodemplaat en het schuim aan de achterkant. De behuizing moet worden uitgesneden voor montage. **Zie de volgende pagina voor meer informatie.**

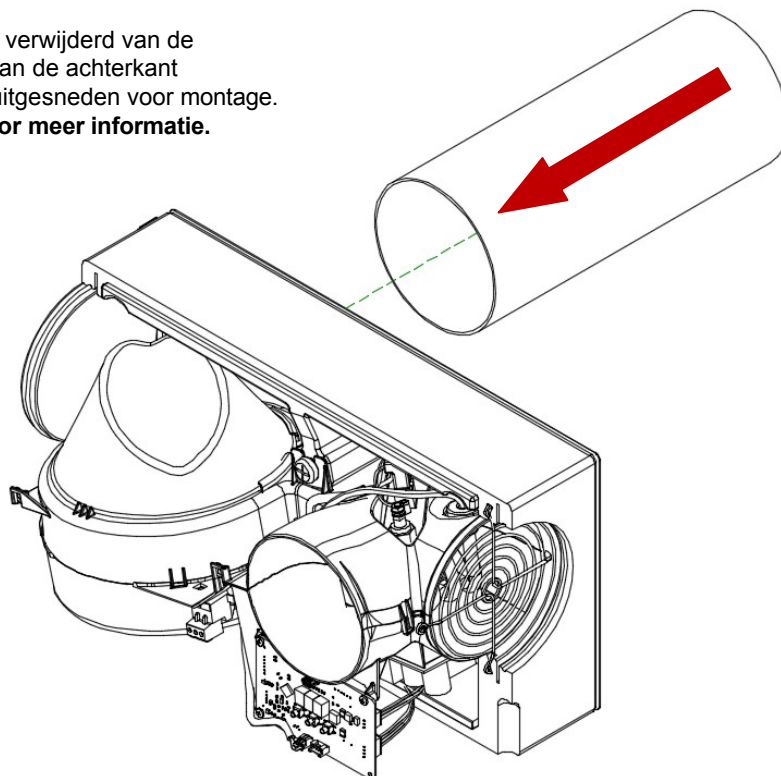


Basisplaat

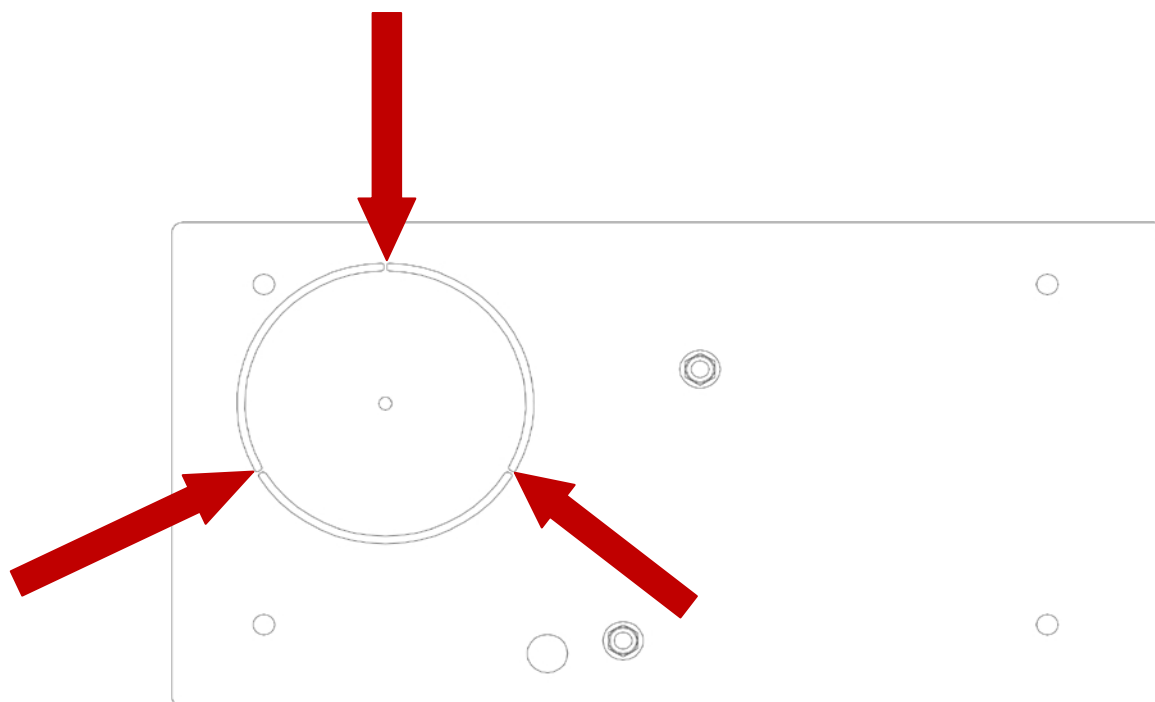

Knip de drie lipjes door om het inzetstuk te verwijderen


Achterschuim

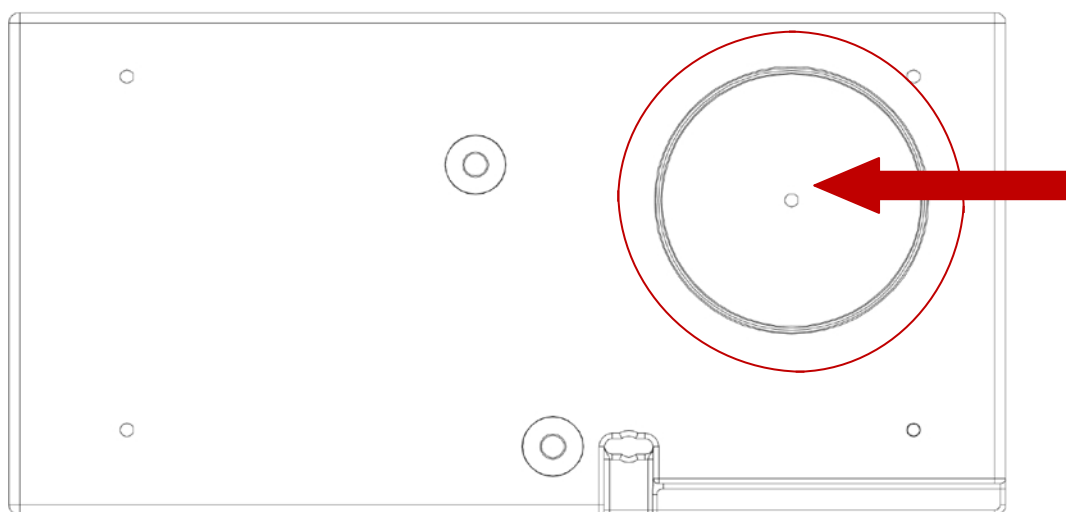

Snijd met behulp van de middenmarkering met een gatenzaag door de schuimrubberen behuizing.


UITVOEROPTIES

OPTIE - 1

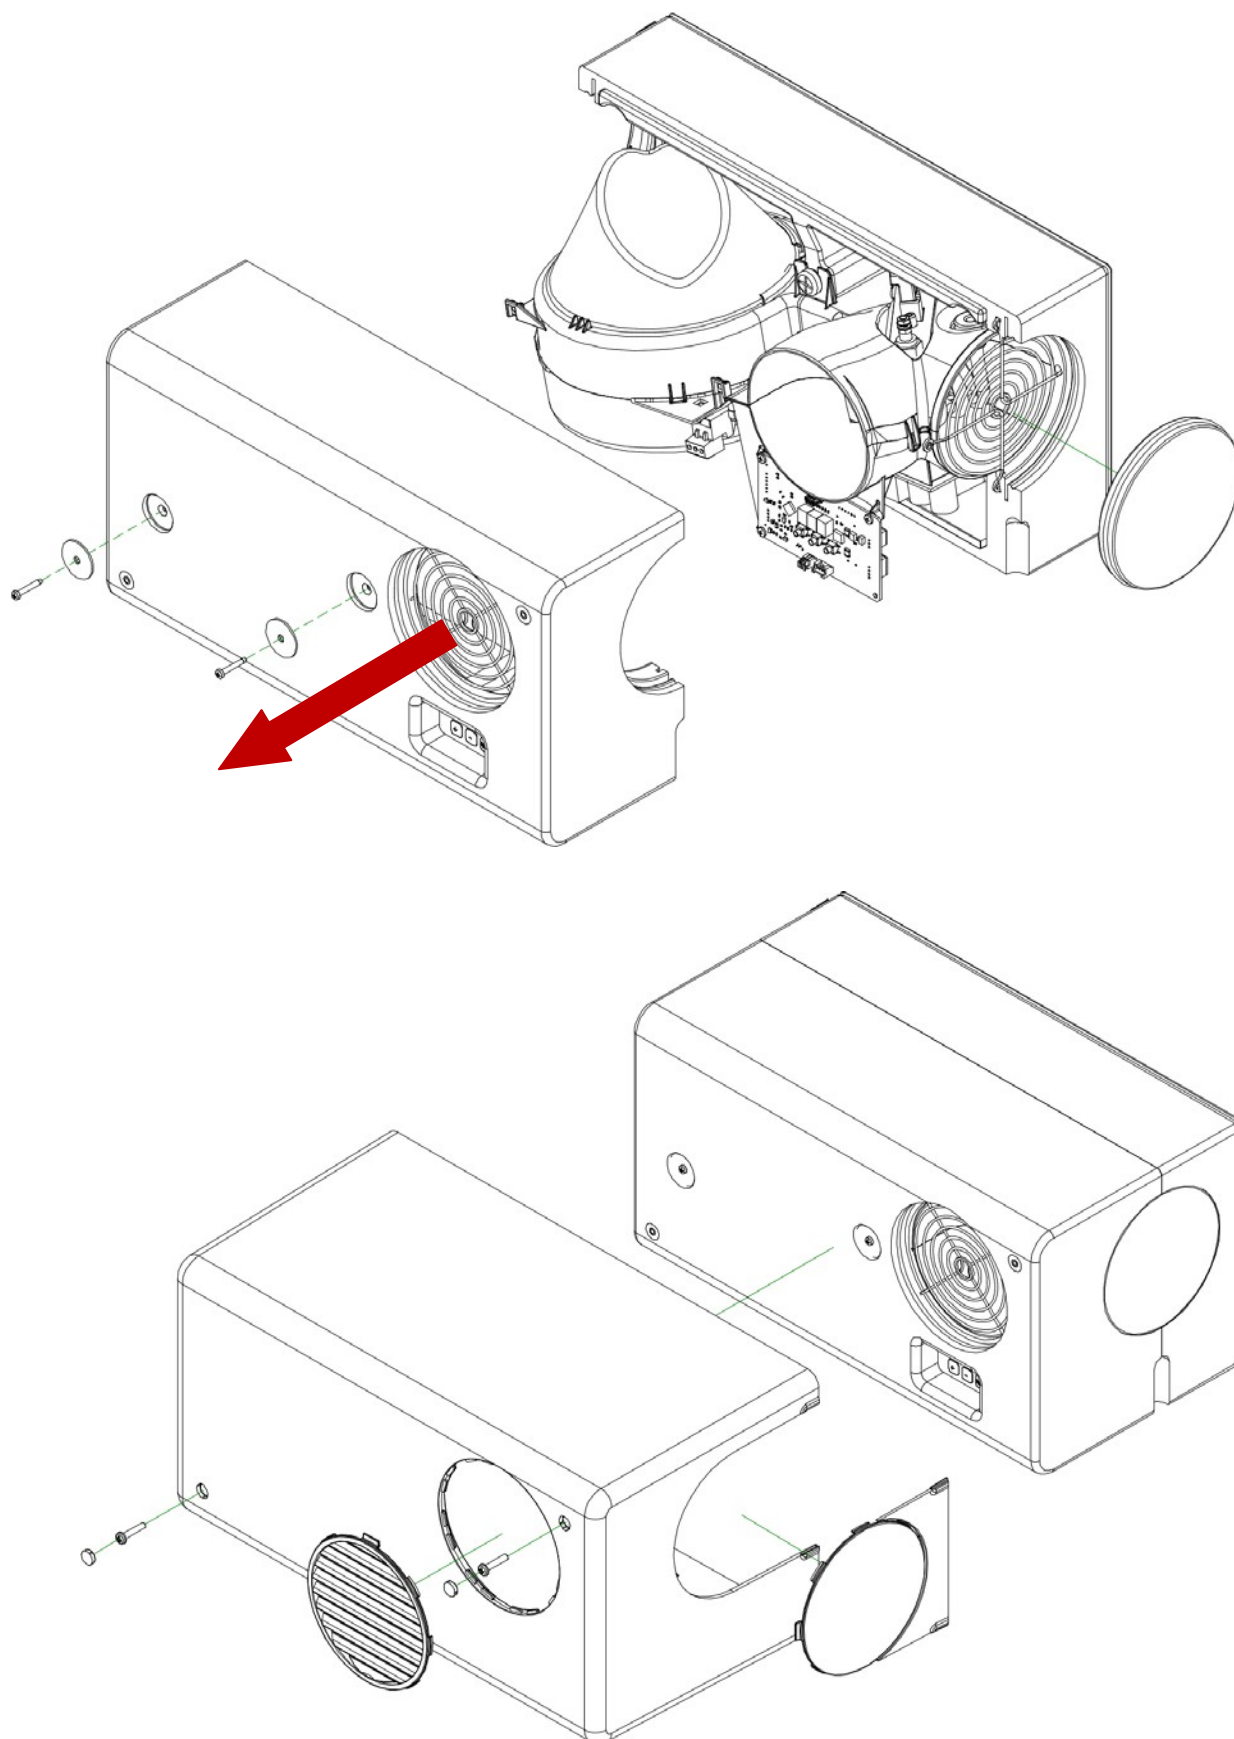


UITVOEROPTIES

OPTIE - 2

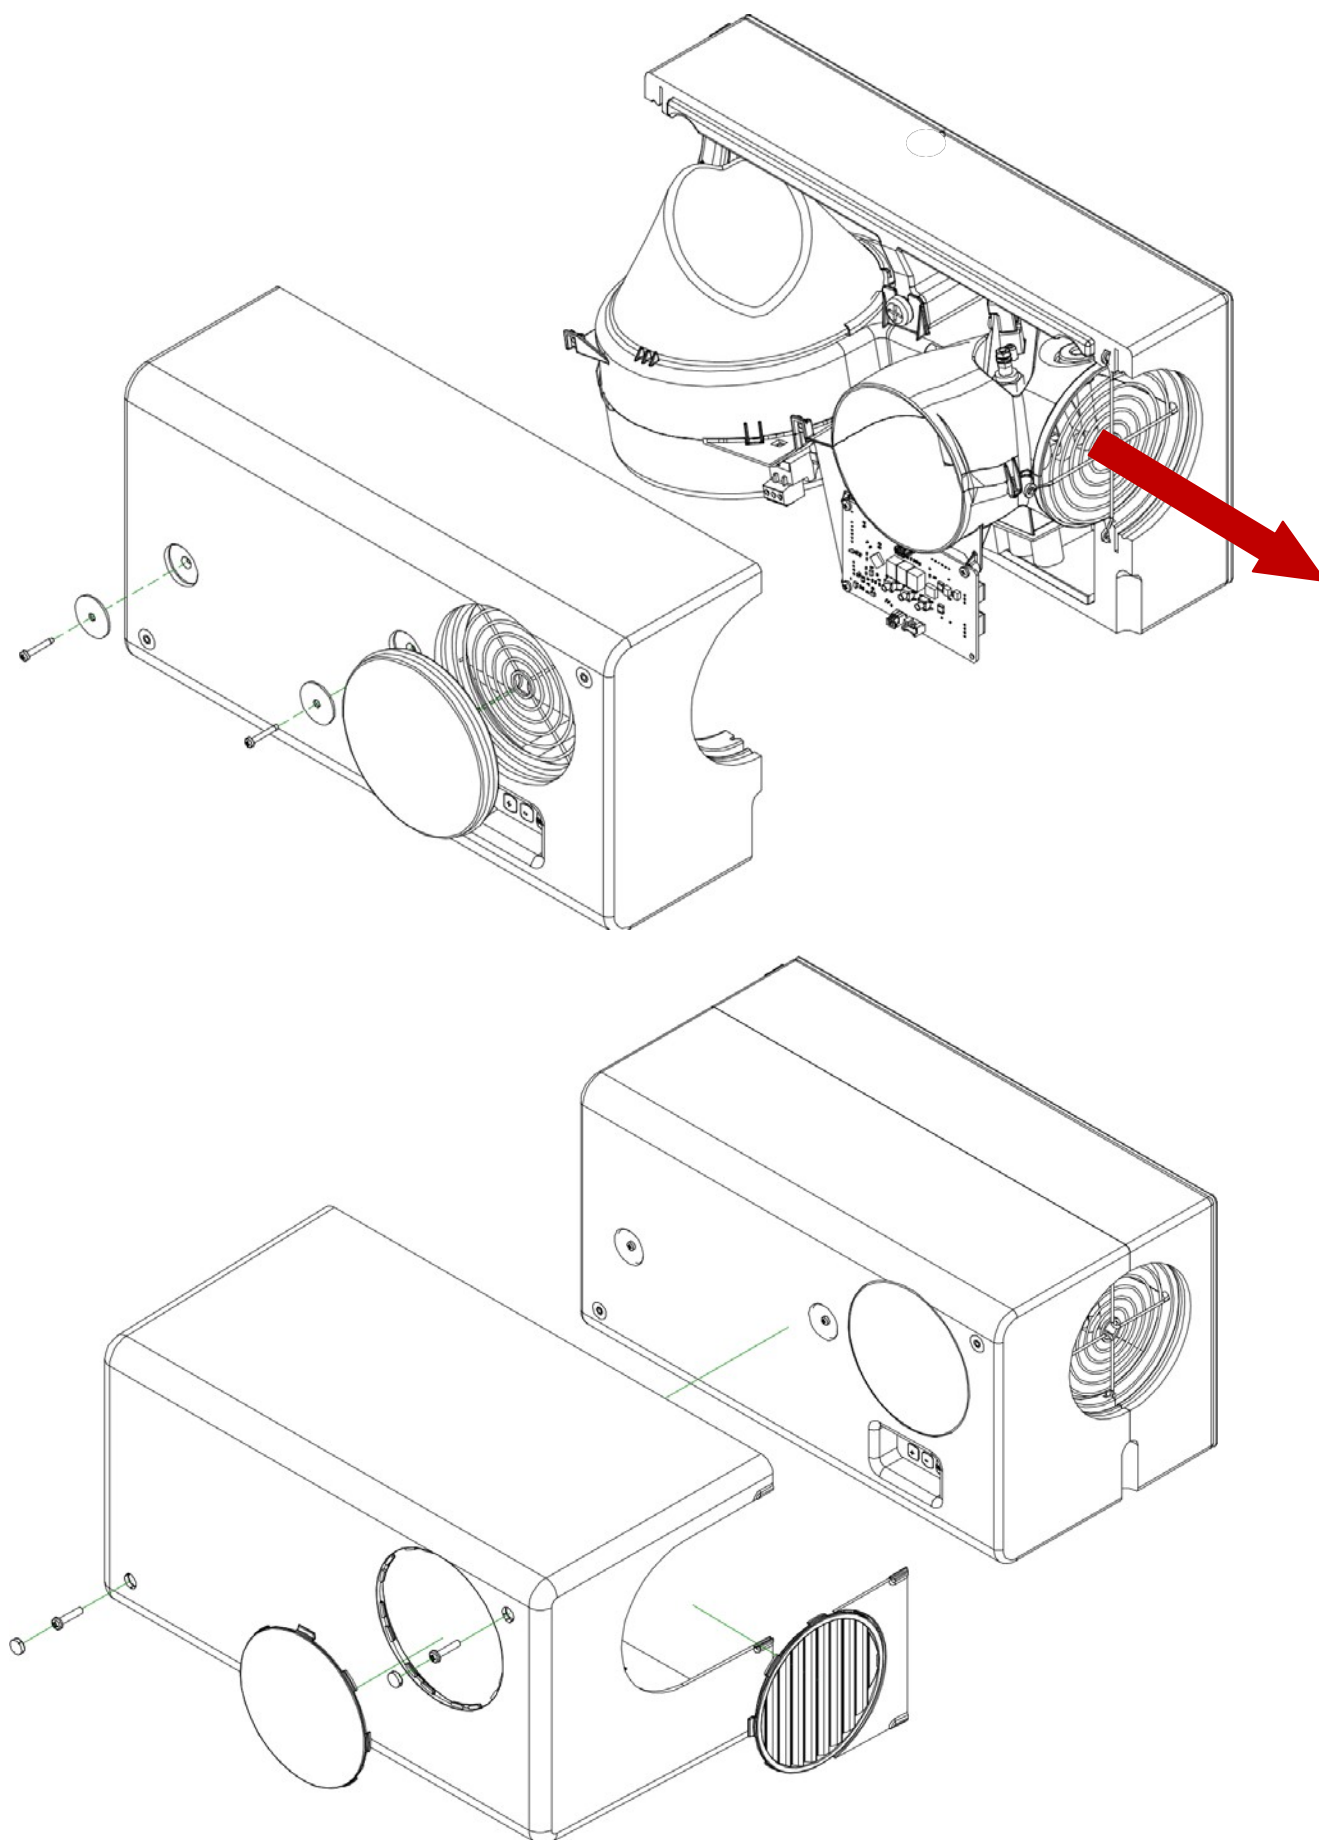

UITVOEROPTIES


OPTIE - 3

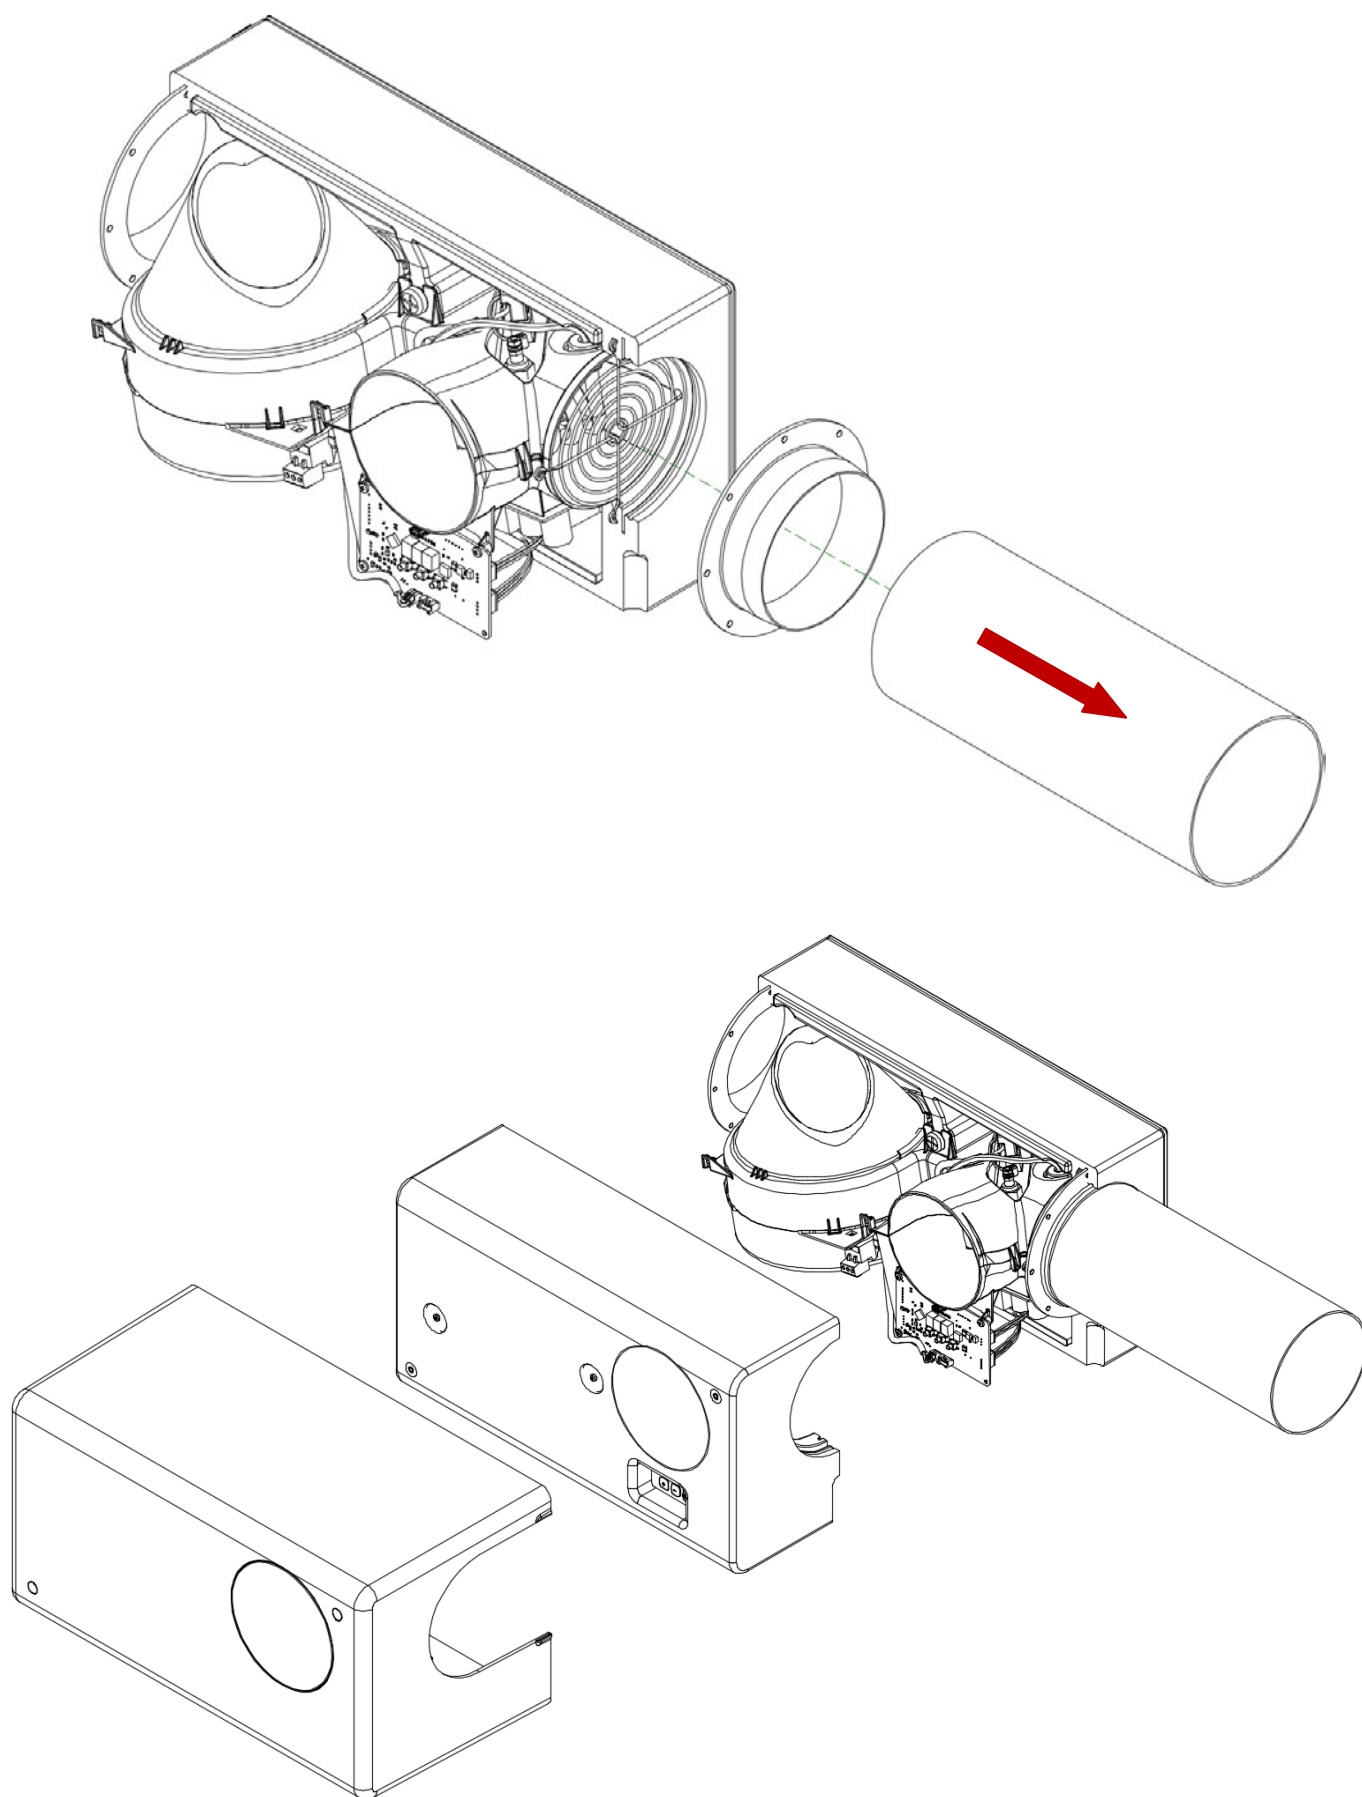


FILTERINSTALLATIE

Zorg ervoor dat het filter correct is geplaatst en bovenop de rol is vastgezet. Dit zorgt ervoor dat alle verse lucht die de woning binnenkomt eerst door het filter is gegaan.

Schuif filter boven scroll








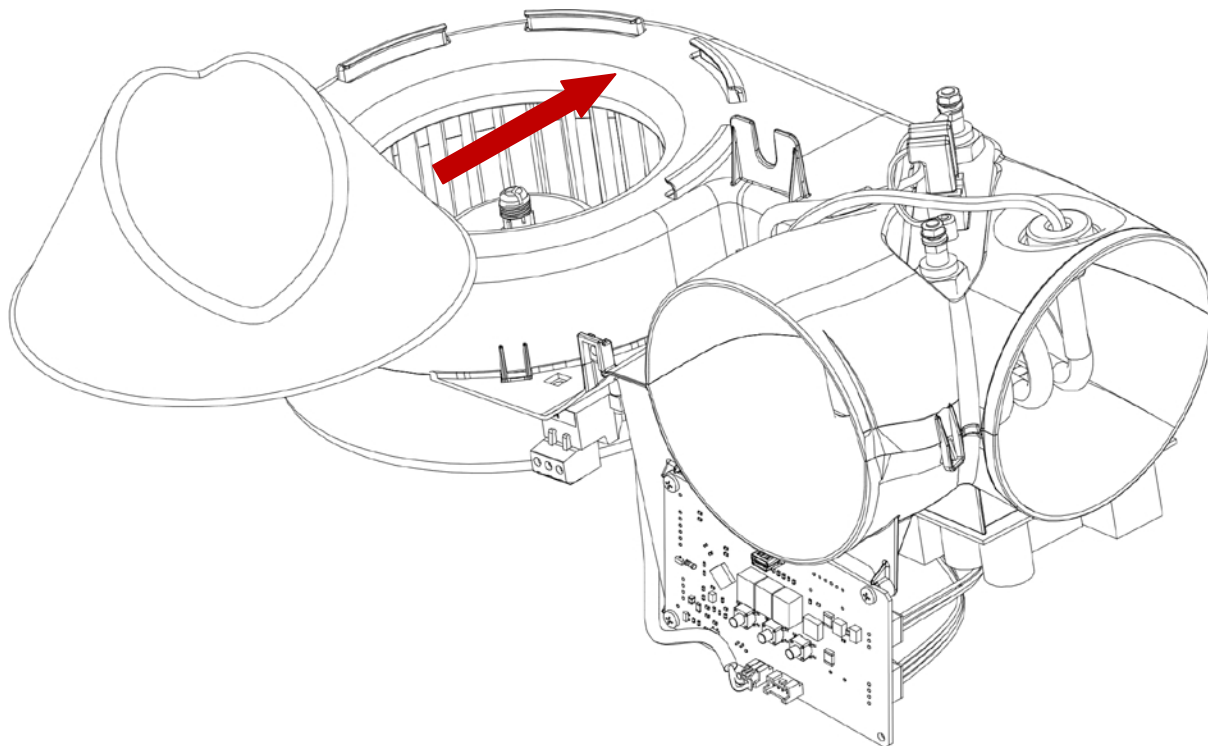


Duw het filter over de bevestigingsclip om het vast te zetten.

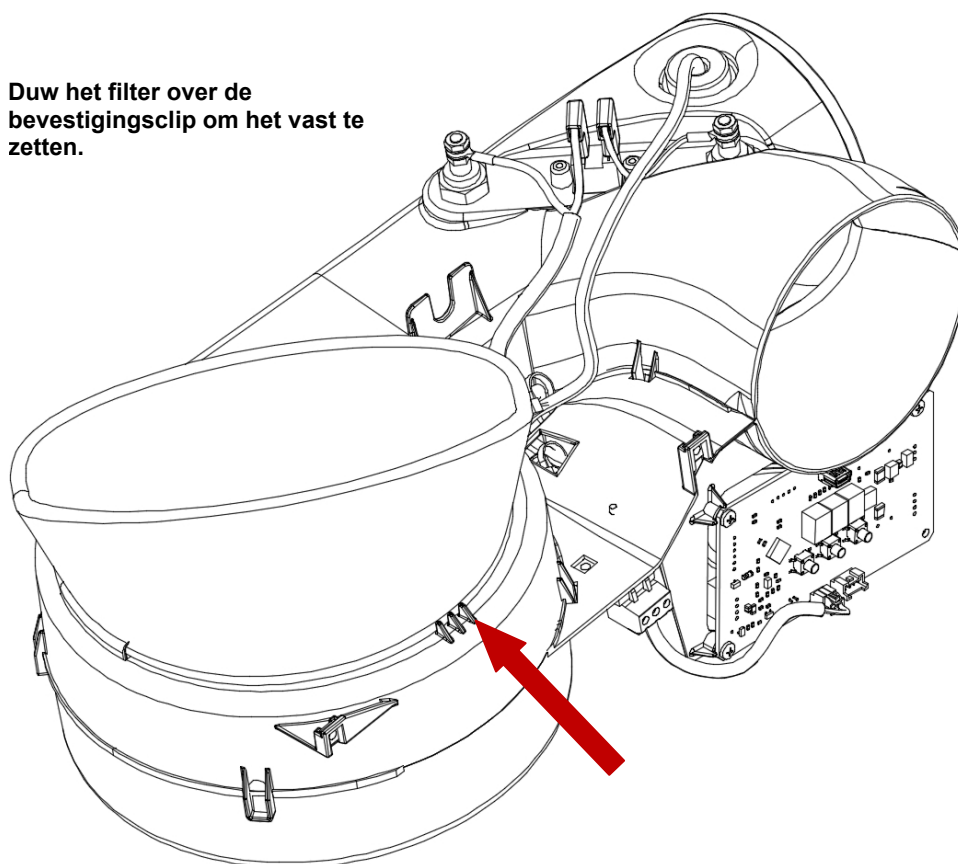

AFDEKPLATEN - ROOSTER & AFDEKKING

Bij gebruik van de afdekplaten aan de voorkant van de eenheid moet voorzichtig te werk worden gegaan bij het losklikken. Alleen de afdekplaat die aan de voorkant van de behuizing wordt gebruikt, hoeft te worden aangepast. Het wordt aanbevolen om het rooster in de richting van het plafond te installeren om het effect van koude tocht te minimaliseren.

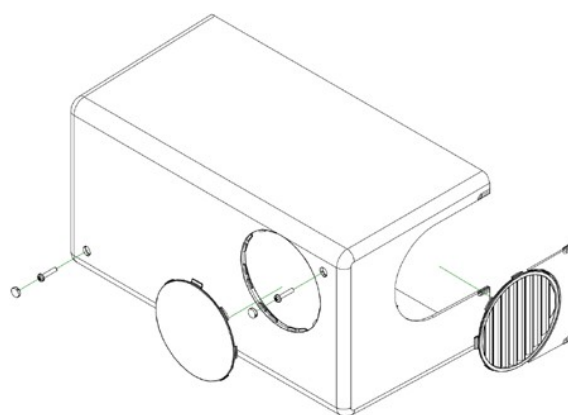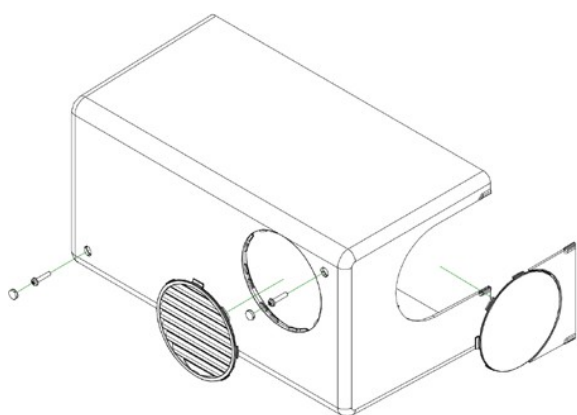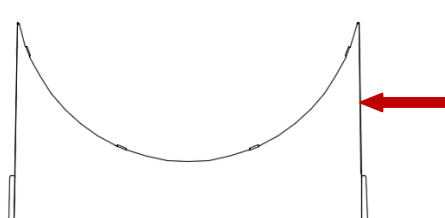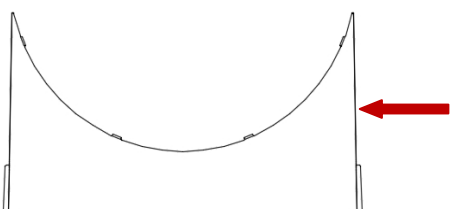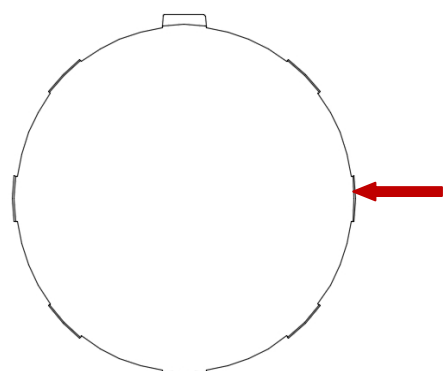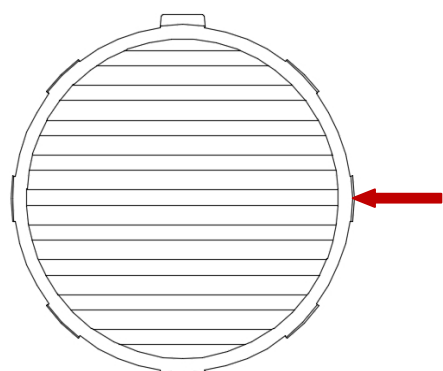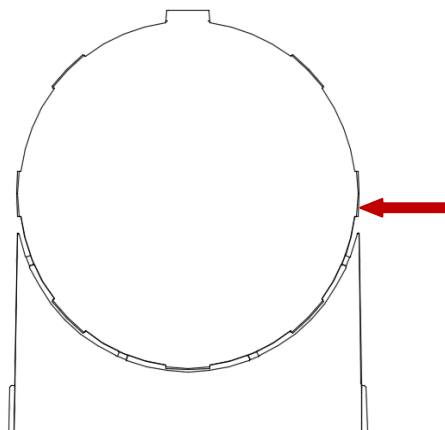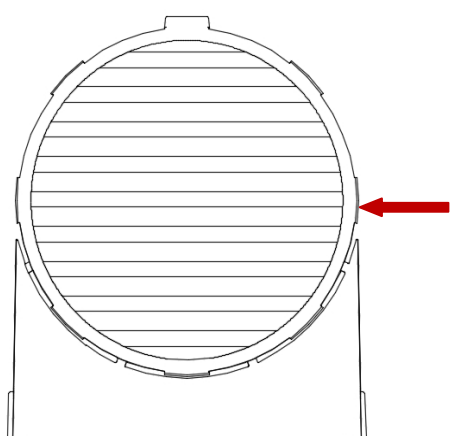

AANSLUITING

In de vaste bedrading moet een voorziening voor ontkoppeling zijn opgenomen in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.




WAARSCHUWING: DE VENTILATIETOESTEL EN AANVULLENDE REGELAPPARATUUR MOETEN WORDEN GEÏSOLEERD VAN DE VOEDING TIJDENS DE INSTALLATIE / HET ONDERHOUD.

In dit apparaat zijn netspanningen (220-240V AC) aanwezig die de dood of ernstig letsel door elektrische schokken kunnen veroorzaken. Alleen een gekwalificeerde elektricien of installateur mag de voeding op dit apparaat aansluiten. De unit is ontworpen voor gebruik met een eenfasige wisselstroombron (220-240V AC).

De eenheid moet worden aangesloten met een geschikte kabel via een 3A geschakelde, gezeekerde stroomonderbreker. Het moet in staat zijn om alle polen los te koppelen, met een contactscheiding van minstens 3 mm.


OPTIE - 1 (STANDAARD BEDRADING)


**1 PHASE SUPPLY
(220-204V ~ 50HZ)**

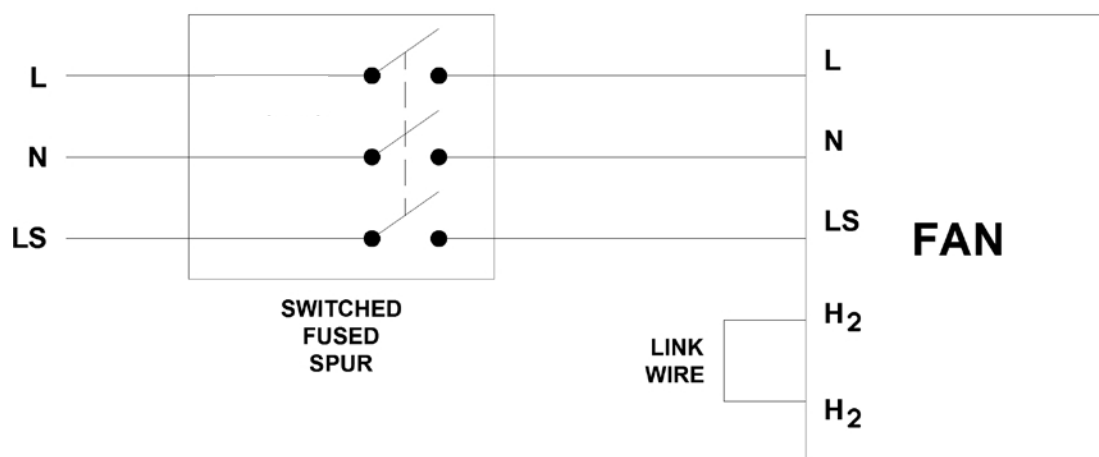

OPTIE - 2 (AANSLUITING VERWARMERSCHAKELAAR) (accessoire - pag. 19)

**1 PHASE SUPPLY
(220-204V ~ 50HZ)**

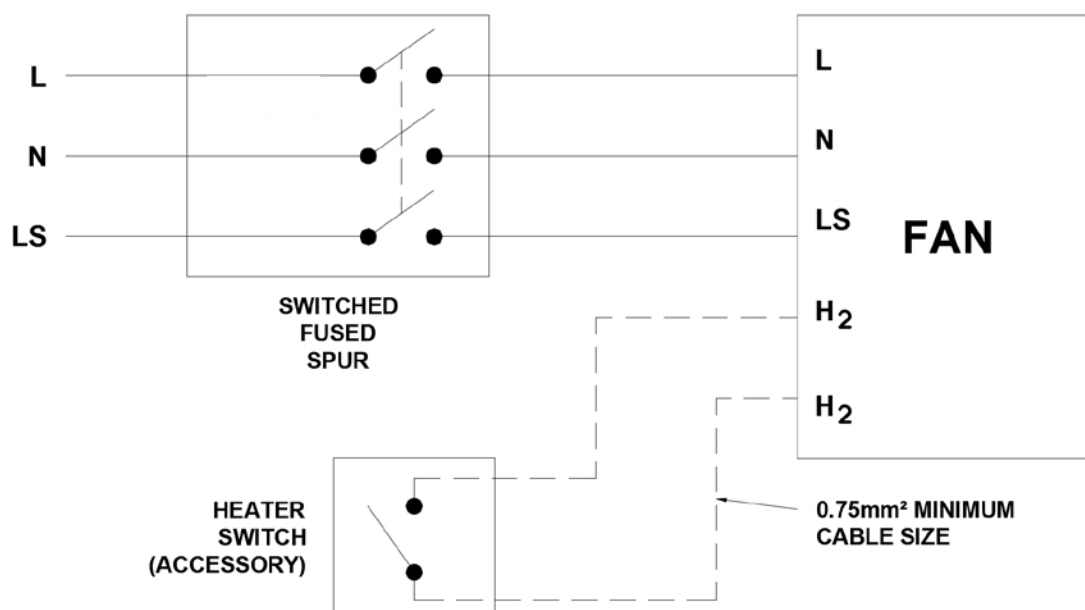

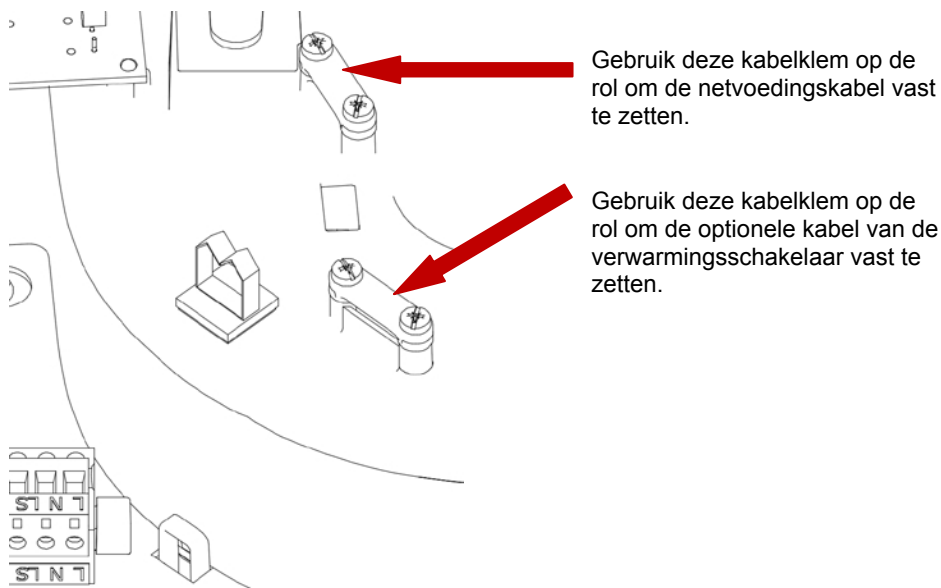


ROOKMELDER BEDRADING **BELANGRIJK:**

Om het product bij brand te laten uitschakelen, moet het worden bedraad met een rookmelder met relaisstelsel.

Gebruik het schema als referentie en raadpleeg de instructies van de fabrikant van de rookmelder en het relais om de eenheid correct te bedraden. Controleer of het relais correct werkt door het brandalarm te testen; het apparaat moet uitschakelen wanneer het alarm afgaat.

ALLEEN VOOR REFERENTIE

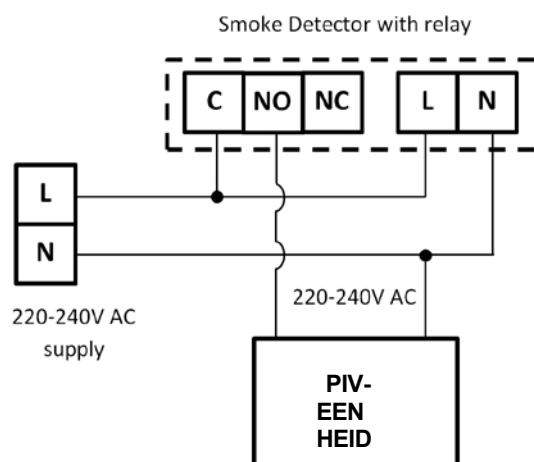

OPSTARTSEQUENTIE

Wanneer de unit wordt ingeschakeld, zal hij eerst een periode van systeemcontroles doorlopen. Gedurende deze periode toont het display verschillende systeemparameters voordat de ventilatormotor start. Na 20 seconden is het product klaar voor inbedrijfstelling.

INSCHRIJVING

Het inbedrijfstellingsmenu openen

Als de ventilator aan staat en het display niet verlicht is, druk dan op een willekeurige knop om het menu te openen. Na 30 seconden zonder menuactiviteit schakelt het display uit, alle wijzigingen aan de instellingen worden dan toegepast.

Er zitten drie knoppen op de voorkant van het apparaat:



Met de + knop verhoog je de waarde van een instelling, met de - knop verlaag je de waarde van een instelling en met de Mode knop ga je naar het volgende menu-item.

VERGREDELINGSFUNCTIE

De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de unit wordt aangepast na inbedrijfstelling, omdat er een toegangscode nodig is om toegang te krijgen tot het menu. Deze kan in het menu worden ingesteld op een willekeurige hexadecimale combinatie van 3 cijfers.

Als de vergrendelfunctie is ingeschakeld; als er op een knop wordt gedrukt, verschijnt op het scherm: - - -. Voer nu de driecijferige code in door eerst op + of - te drukken totdat het eerste cijfer correct is en druk dan op MODE om naar het volgende cijfer te gaan. Herhaal dit totdat de code is ingevoerd en druk op MODE om naar het inbedrijfstellingsmenu te gaan. Als de code verkeerd is ingevoerd, wacht je tot het scherm wordt uitgeschakeld en druk je op een willekeurige knop om opnieuw te beginnen.

LUCHTFILTER

De unit is voorzien van ISO grove (G4) filters die geschikt zijn voor het verwijderen van verontreinigingen in de lucht zoals pollen en stof.

Wanneer een betere filtratie vereist is, kunnen optionele ISO ePM2.5 (F7) filters worden gebruikt. Deze filters zijn effectief in het verwijderen van fijnere deeltjes zoals deeltjesemissies van dieselmotoren. In stedelijke gebieden dicht bij hoofdwegen zijn ISO ePM2.5 (F7)-filters aan te raden om ervoor te zorgen dat de toegevoerde lucht vrij is van deze deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

www.vent-axia.com/filters

Waar ISO ePM2.5 (F7) filters zijn gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat de stroomsnelheid van de ventilator is zoals verwacht. F7-filters veroorzaken extra weerstand in het systeem, dus het kan nodig zijn om de ventilatorsnelheid te verhogen om dit te compenseren.

MENUSTRUCTUUR INBEDRIJFSTELLING

Tekst weergegeven	Installatieoptie	Selecties	
rot	Weergave draaien*	rot-rot= Standaard	rot= 180°gedraaid
d-n / d-y	Ja/Nee	d-n= Standaard	d-y= Ja
p-n / p-y	Vooraf ingestelde snelheid Nee/Ja	p-n= Nee	p-y= Ja
b01 - b02	Aantal slaapkamers 1-2	b01/02= Bereik	b01= Standaard
t19 - t25	Debiet 19-25 L/s	t19 - t25 L/s	
c05 - c20	Instelpunt verwarming 5-20°C	c05-c20°C	c05= Standaard
F.G4 - F.F7	Filter gemonteerd G4/F7	G4 = standaard	F7 = Optioneel
r-n / r-y	Radon modus Nee/Ja	r-n= Standaard	r-y= Ja
t26 - t35	Afsluitwaarde zomertijd 26-35°C	t26 - t35 = Bereik	t27= Standaard
bst	Boost overschrijdingstijd	0, 1, 2, 4, 8 uur	0= Standaard
c-n / c-y	Comfortmodus Ja/Nee	c-n= Nee	c-y = Ja
unl / loc	Vergrendelfunctie Aan/Uit**	unl= ontgrendeld	loc= Gesloten
kabeljauw	Slotcode***	Instellen tussen 0 - F	

* Deze instelling roteert alleen het scherm; de knoppen behouden hun oorspronkelijke functie. Bijvoorbeeld: de modusknop zit aan de rechterkant bij normale rotatie en aan de linkerkant als het scherm gedraaid is en je naar de ventilator kijkt, zodat het scherm correct georiënteerd is.

** Weergegeven: unl

Beschrijving: menu vergrendelen aan of uit. Bij vergrendeling is een code vereist om toegang te krijgen tot het menu Opties: unl - ontgrendeld Loc - vergrendeld.

*** Weergave: kabeljauw

Beschrijving: De vergrendelingscode voor het menu instellen. Dit is een 3-cijferige hexadecimale code, in te stellen tussen 0 - F. Opties: druk op omhoog of omlaag om het eerste cijfer te kiezen, druk dan op mode om in te stellen en naar het volgende cijfer te gaan. Herhaal dit om de andere twee cijfers in te stellen. De standaard overschrijvingscode is 999.

Voor de meeste installaties bieden de standaardfuncties voldoende instelmogelijkheden, maar in sommige installatiesituaties zullen de geavanceerde functies de prestaties of aanvaardbaarheid van de unit verbeteren.

De radonmodus zorgt ervoor dat de ventilator zelfs bij hoge temperaturen blijft draaien om de opbouw van gevaarlijk radongas in het huis te voorkomen. Als dit niet nodig is, is het aanbevolen om deze instelling niet te gebruiken.

SNELHEIDSINSTELLINGEN

De unit draait constant op de ingestelde snelheid, met de volgende uitzonderingen.

Als de inlaattemperatuur van de omgeving hoger is dan de uitschakeltemperatuur voor zomertijd (standaard 27°C), schakelt de unit automatisch over op stand-by (geen luchtstroom). Als de Radon modus is ingeschakeld, blijft de unit werken boven de normale drempeltemperatuur, tot de maximale bedrijfstemperatuur van 40°C.

Spoel-/verhogingsmodus: De boostmodus wordt gestart wanneer een LS-sigitaal wordt gedetecteerd. De ventilatorsnelheid wordt dan op maximaal gezet totdat het LS-sigitaal wordt verwijderd.

De snelheidsinstellingen op de unit zijn volledig instelbaar tussen 19 L/s en 25 L/s via handmatige snelheidsinstelling. Als alternatief zijn er 2 vooraf ingestelde snelheden. De snelheidsinstellingen hebben betrekking op het aantal slaapkamers en instelling b02 is bijvoorbeeld voor een woning met twee slaapkamers. Zie onderstaande tabel voor de geschatte stroomsnelheden bij elke instelling.

De unit moet zo worden ingesteld dat er voldoende ventilatie is volgens Deel F van de bouwvoorschriften.

Modus met kanaalaansluiting - Nee **Wanneer geen leiding wordt gebruikt**

Aantal Slaapkamers	L/s	Vermogen (W)
b01	19	9W
b02	25	18W
LS/Boost	25	18W

Modus met kanaalaansluiting - Ja **Wanneer leidingen worden gebruikt**

Aantal Slaapkamers	L/s	Vermogen (W)
b01	19	11W
b02	25	18W
LS/Boost	25	18W

De tabel toont een opstelling die representatief is voor een goede installatie met lage weerstand. Wanneer F7 filters en/of een lang kanaal worden gebruikt, kan het nodig zijn om de handmatige snelheidsselectie te gebruiken om aan het vereiste debiet te voldoen.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de juiste snelheden worden geselecteerd.

Wanneer de kanaalmodus is ingeschakeld, wordt de ventilatorsnelheid verhoogd om de extra beperking veroorzaakt door de aangebrachte kanalen te compenseren.

COMFORT-MODUS

De functie comfortmodus stelt de boost uit wanneer LS geactiveerd is tot nadat LS gedeactiveerd is (tot maximaal 20 minuten). Hierdoor wordt hinderlijk geluid gereduceerd tot nadat de gebruiker de kamer heeft verlaten.

Als de LS gedeactiveerd is, draait de ventilator in boostmodus gedurende de tijd dat de LS aanwezig was (tot maximaal 20 minuten) plus de ingestelde overschrijdingstijd.

Als de boostschakelaar minder dan 3 minuten werd geactiveerd, zal er geen boost plaatsvinden om hinderlijke activeringen te voorkomen. Als de Boost-schakelaar na 20 minuten nog steeds is aangesloten, zal de ventilator toch een boost geven. Als de Boost-schakelaar is losgekoppeld, draait de ventilator nog maar 20 minuten plus de ingestelde time-out voor overschrijding.

SERVICE EN ONDERHOUD.



WAARSCHUWING: DE VENTILATIETOESTEL EN AANVULLENDE REGELAPPARATUUR MOETEN WORDEN GEÏSOLEERD VAN DE VOEDING TIJDENS DE INSTALLATIE / HET ONDERHOUD.

De ventilatormotor maakt gebruik van afgedichte kogellagers en hoeft niet verder gesmeerd te worden. Afgezien van het vervangen van het filter bevat de unit geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

Onder normale omstandigheden, d.w.z. uit de buurt van hoofdwegen en industriegebieden, wordt aanbevolen het filter jaarlijks te controleren en indien nodig te reinigen of te vervangen. Anders vervangen wanneer nodig.

Het filter kan voorzichtig gereinigd worden met een stofzuiger of gewassen worden in een sopje en aan de lucht drogen voordat het opnieuw geplaatst wordt. Droog het filter niet in een wasdroger.

Zorg er bij het opnieuw installeren voor dat het filter correct is geplaatst. Dit zorgt ervoor dat alle verse lucht die de woning binnenkomt eerst door het filter is gegaan.

TOEGANG TOT HET DATALOGGERMENU

Om toegang te krijgen tot het menu voor gegevens die het apparaat opslaat, houd je de modusknop 5 seconden ingedrukt. De menustructuur wordt hieronder weergegeven, druk op mode om naar het volgende item te gaan:

Tekst weergegeven	Beschrijving
tot run 00y 00d	Totale looptijd in jaren en dagen
Ventilator EnErgie 00(Wh)	Energieverbruik in de afgelopen 24 uur weergegeven in Wh
Warmte-energie 00(kWh)	Energieverbruik in de afgelopen 24 uur weergegeven in kWh
tot EnErgie 00.0	Totaal energieverbruik weergegeven in kWh
FiltEr - 100	Percentage resterende levensduur van filter

Voorbeelden



Tekst scrollt van rechts naar links

In dit voorbeeld toont het scherm een totale looptijd van 1 jaar en 237 dagen.

tot run 01y 237d



Tekst scrollt van rechts naar links

In dit voorbeeld toont het scherm 34Wh energieverbruik in de afgelopen 24 uur.

24h EnErg 034

Om het menu te verlaten druk 5 seconden op **MODE** of wacht je tot het scherm uitgaat.

Onderdelen en accessoires beschikbaar voor de Pozidry Compact Pro:

Onderdelen en accessoires	Onderdeelnummer
ABS BEHUIZING	479843
GELUIDSDEMPER SET	479857
AKOESTISCH FLEXI-KANAAL	443273
RONDE NAAR RECHTHOEK ADAPTOR -Ø 105mm naar 55x110mm	400740
VERVANGENDE SCROLL-ASSEMBLAGE MET 3 KNOPPEN	479859
FILTER ISO Grof (G4) (Wit)	479860
FILTER ISO ePM2.5 (F7) (Groen)	479861
WANDBEVESTIGINGSSET	254102
VERWARMINGSSCHAKELAAR	479982



Verwijdering

Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het waar . Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

Vent-Axia

Garantie

Alleen van toepassing op producten geïnstalleerd en gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Neem voor garantiegegevens buiten het Verenigd Koninkrijk contact op met uw plaatselijke leverancier.

Vent-Axia garandeert dit product gedurende 7 jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten. In het geval dat een onderdeel defect blijkt te zijn, zal het product worden gerepareerd, of naar keuze van het bedrijf worden vervangen, zonder kosten, op voorwaarde dat het product:-

- Is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij elk apparaat worden geleverd.
- Niet is aangesloten op een ongeschikte stroomvoorziening. (De juiste netspanning staat vermeld op het label met de productclassificatie dat op het apparaat is bevestigd).
- Niet is blootgesteld aan misbruik, verwaarlozing of beschadiging.
- Niet is gewijzigd of gerepareerd door een persoon die niet door het bedrijf is geautoriseerd.

INDIEN AANSPRAAK WORDT GEMAAKT OP GARANTIE

Stuur het complete product franco op naar uw oorspronkelijke leverancier of het dichtstbijzijnde Vent-Axia Centrum, per post of persoonlijk bij u langs. Zorg ervoor dat het goed verpakt is en vergezeld gaat van een brief met de duidelijke vermelding "Garantieclaim" met vermelding van de aard van het defect en bewijs van datum en bron van aankoop.

De garantie wordt u aangeboden als een extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Vent-Axia.

www.vent-axia.be
info@vent-axia.be